# PURE

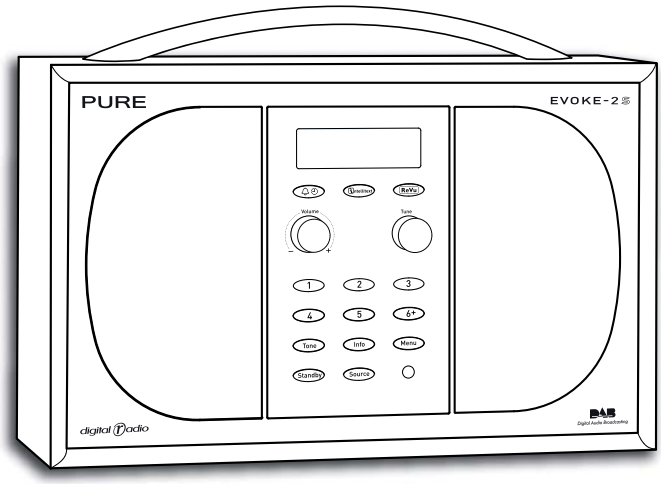


**Owner's manual** EN

**Bedienungsanleitung** DE

**Manuel de l'utilisateur** FR

**Manuale dell'utente** IT

**Brugsvejledning** DK

**Gebruikershandleiding** NL

# EVOKE-2S

## ⚠Safety instructions

Do not use the radio near water.
Do not remove screws from or open the radio casing.
Keep the unit away from heat sources and do not place sources of naked flames (such as candles) on the unit.
Unit ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with papers, curtains etc.
Do not place the unit in closed bookcases or racks without proper ventilation.
Do not place any objects containing liquids on the unit, such as vases.
Ensure that the mains plug is readily accessible in case isolation from the mains is required.
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.


### Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.


### Trademarks

EVOKE-2S, the EVOKE-2S logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, EcoPlus, the EcoPlus logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 2 October 2008.

## ⚠Sicherheitsanweisungen

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Nehmen Sie die Schrauben nicht vom Gehäuse des Radios ab.
Schützen Sie das Gerät vor Hitze und offenen Flammen. Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf dem Gerät ab.
Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen nicht etwa mit Papier oder Vorhängen versperrt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Schrankfächern oder Regalen ohne ausreichende Belüftung ab.
Stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten (wie zum Beispiel Blumenvasen) auf dem Gerät ab.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist, damit die Verbindung zum Netz jederzeit unterbrochen werden kann.
Das Radiohören über Kopfhörer in übermäßiger Lautstärke kann Hörschäden hervorrufen.


### Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.


### Warenzeichen

EVOKE-2S, das EVOKE-2S Logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, EcoPlus, das EcoPlus logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 2. Oktober 2008

## ⚠Consignes de sécurité

Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau.
Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil, ni en retirer les vis.
Tenir l'appareil éloigné des sources de chaleur et ne pas déposer de flamme nue (comme une bougie) sur l'appareil.
Ne pas couvrir ni obstruer les orifices de ventilation de l'appareil.
Assurer un dégagement suffisant autour de l'appareil pour permettre une bonne ventilation.
Ne pas déposer d'objets contenant du liquide (comme un vase) sur l'appareil.
Veiller à ce que la prise de courant soit facilement accessible, pour le cas où l'on aurait besoin d'isoler la chaîne du réseau électrique.
Un volume excessif peut causer des lésions auditives.


### Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.


### Marques commerciales

EVOKE-2S, le logo EVOKE-2S, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, EcoPlus, le logo EcoPlus, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 2 er Octobre 2008.

## ⚠Istruzioni per la sicurezza

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.
Non rimuovere le viti della custodia della radio e non aprirla.
Tenere l'unità lontano da fonti di calore e non appoggiarvi sopra oggetti o apparecchi contenenti fiamme libere (es. candele).
Non coprire le prese d'aria con carta, tende o simili, in quanto potrebbero impedire una corretta ventilazione dell'unità.
Non disporre l'unità su librerie o scaffalature chiuse che potrebbero impedirne una corretta ventilazione.
Non collocare oggetti contenenti liquidi (es. vasi) sull'unità.
Assicurarsi che la spina di alimentazione principale sia facilmente accessibile in caso si renda necessaria la disconnessione dalla rete di alimentazione principale.
L'ascolto di cuffie o auricolari a volume eccessivo può provocare danni irreparabili all'udito.


### Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicaziEVOKE-2S può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviaziEVOKE-2S, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.


### Marchi

EVOKE-2S, il logo EVOKE-2S, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, EcoPlus, il logo EcoPlus, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 2. Ottobre 2008.

## ⚠Sikkerhedsanvisninger

Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
Beskyt enheden mod varmekilder, og undlad at anbringe åben ild (for eksempel lys) på enheden.
Undlad at tildække enhedens udluftningskanaler med papir, gardiner etc.
Undlad at anbringe enheden i lukkede kasser eller rack-enheder uden tilstrækkelig ventilation.
Undlad at anbringe genstande med væsker som for eksempel vaser på enheden.
Kontroller, at netstikket er let tilgængeligt, såfremt der kræves afbrydelse fra el-nettet.
Overdrevne lydtryk fra høre- og hovedtelefoner kan forårsage høreskade.


### Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.


### Varemærker

EVOKE-2S, EVOKE-2S-logoet, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, EcoPlus, EcoPlus-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 2. Oktober 2008.

## ⚠Veiligheidsaanwijzingen

Gebruik de unit niet in de nabijheid van water.
Verwijder geen schroeven uit de behuizing van de radio en open deze niet.
Houd de unit uit de buurt van warmtebronnen. Plaats geen open vlammen (zoals kaarsen) bij of op de unit.
De ventilatie van de unit mag niet worden belemmerd door de ventilatie-openingen met papier, gordijnen of dergelijke te blokkeren.
Plaats de unit niet in een afgesloten boekenkast of rek zonder goede ventilatie.
Plaats geen voorwerp dat water bevat, zoals een bloemenvaas, bij de unit.
Zorg ervoor dat de netspanningsstekker gemakkelijk bereikbaar is in geval het apparaat van de netspanning moet worden afgesloten.
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan doofheid veroorzaken.


### Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.


### Handelsmerken

EVOKE-2S, het EVOKE-2S logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, EcoPlus, het EcoPlus logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve firma's. Versie 2. Oktober 2008.

# Contents


## Getting started ..... 2
Quick set up ..... 2
Controls at a glance ..... 3
Rear connectors and controls ..... 3

## Using your EVOKE-2S ..... 4
Tone control ..... 4
Switching between DAB, FM and an Auxiliary device ..... 4
Changing stations ..... 4
Changing the information shown on screen ..... 5
Using textSCAN™ to pause and control scrolling text ..... 5
ReVu™ – pause and rewind live radio ..... 5
Intellitext® ..... 6
Using a ChargePAK™ ..... 6

## Setting the alarm & timers ..... 7
Setting the alarm ..... 7
To cancel a sounding tone or radio alarm ..... 8
Kitchen timer ..... 8

## Storing and selecting presets ..... 10

## Setup options ..... 11
Options only available in DAB ..... 11
Options only available in FM ..... 11
General options ..... 12
Display settings ..... 12
Energy saving ..... 12

## Help and Specifications ..... 13
Secondary and inactive stations ..... 13
Hints and tips ..... 13
Software Updates ..... 13
Technical Specifications ..... 14


EN

# Getting started

## Quick set up

1

- Unclip the aerial from the clip on the rear of the radio and fully extend it (**A** and **B**).
- Insert the supplied mains cable into the socket on the rear of the radio (**C**).

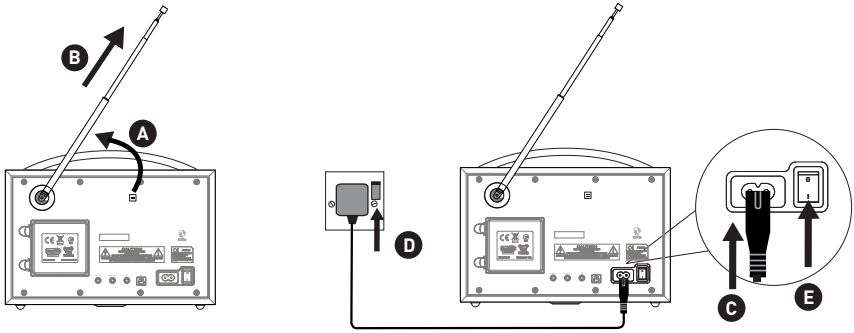


2

Connect the mains plug to the mains supply (**D**), make sure the power switch (**E**) is on and press the **Standby** button.

3

Wait for EVOKE-2S to complete an Autotune for all available DAB stations (this takes about a minute). When the Autotune is complete, a station will be selected.

(> page 12)

## Controls at a glance

**Alarm/Timer**
Set the alarm, kitchen timer or sleep timer.
> page 6

**Intellitext**
View news, sports results and more from participating stations.
> page 10

**ReVu**
Press to pause and play live radio then rotate **Tune** to fast-forward/rewind. Press **Tune** to return to live radio.
> page 5

**Volume** dial
Turn to adjust volume
Push to mute volume

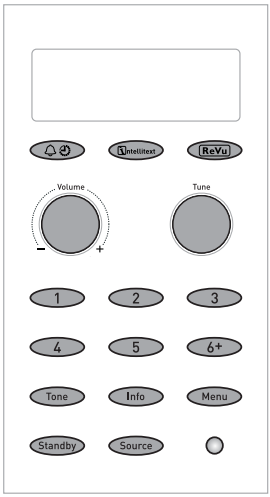


**Tune** dial
Browse and select radio stations > page 4
Use textSCAN > page 5

**Tone**
Adjust the bass and treble > page 4

**Presets 1 – 6+**
Store up to 50 DAB and 50 FM preset stations > page 9

**Standby**
Switch the radio into standby or off if running off ChargePAK > page 6

**Source**
Switch audio source
> page 4

**Info**
Change the information shown on screen > page 5

**Light sensor**
Auto-adjusts the display brightness
> page 12

**Menu**
Set the alarm > page 6
Adjust the display > page 12
Setup options > page 11

EN

## Rear connectors and controls

USB connector for upgrades only. Mini-B type.

Analogue stereo input for iPod, MiniDisc, etc.

Connect to an external amplifier.

3.5 mm headphone socket.

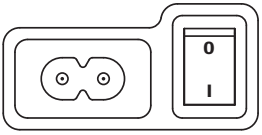


Mains socket and power switch.

# Using your EVOKE-2S

## Tone control

### Adjusting the bass

1. Push the **Tone** button and push the **Tune** dial to select 'Bass'.
2. Turn the **Tune** dial left or right to adjust the bass level and push to set.

### Adjusting the treble

1. Push the **Tone** button and turn and push the **Tune** dial to select 'Treble'.
2. Turn the **Tune** dial left or right to adjust the treble level and push to set.

## Switching between DAB, FM and an Auxiliary device

Press the **Source** button and then repeat to listen to DAB, FM or Auxiliary device (a separate device such as an MP3 player).




## Changing stations

### When listening to DAB

Turn the **Tune** dial left or right to browse through the list of available DAB stations. The current station remains at the top of the screen. Push the **Tune** dial to change the station.

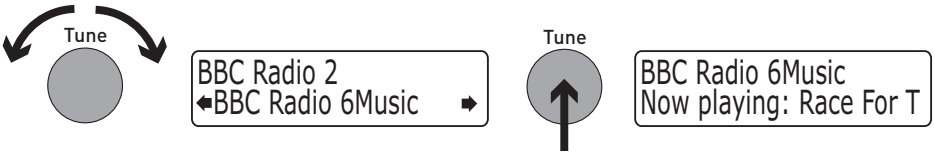


### When listening to FM

*Seek Tuning*

Turn and release the **Tune** dial right or left to seek to the next or previous FM station that has a strong signal.

*Manual Tuning*

1. Change the FM tuning mode to 'Manual' (> page 11).
2. Turn the **Tune** dial right or left to step up or down 0.05 MHz.

## Changing the information shown on screen

You can change the information that is displayed on screen. Press the **Info** button and repeat to cycle through the information display options available for the current audio source.

| | |
|---|---|
| **Scrolling text** | Information broadcast by most DAB stations and some FM (RDS) stations. |
| **Signal strength** | Displays a meter illustrating the strength of the DAB or FM signal. |
| **Signal quality** | Displays DAB signal quality: 85 to 100 good; 70 to 84 OK; 0 to 69 poor. |
| **Full screen time** | Displays the time, mode icon and an alarm indicator, if set. |
| **ChargePAK status** | Displays a charging or percentage power remaining indicator for the optional ChargePAK E1 rechargeable battery pack (> page 6). |

## Using textSCAN™ to pause and control scrolling text

1. When 'Scrolling text' information is displayed in either DAB or FM, push the **Tune** dial to pause the scrolling text.

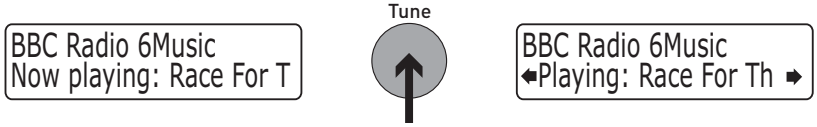


2. Turn the **Tune** dial right and left to scroll forwards and backwards through the current scrolling text. To exit textSCAN push the **Tune** dial again.

## ReVu™ – pause and rewind live radio

EN

ReVu enables you to pause and rewind radio by saving an audio 'buffer' of the current station. You can rewind for approximately 10-15 minutes depending on the broadcast quality of the current station and/or how long you've been tuned to the current station.

### To pause and rewind live radio

1. Press ReVu to pause the current station and enter ReVu mode.
2. When the audio is paused you can do the following:

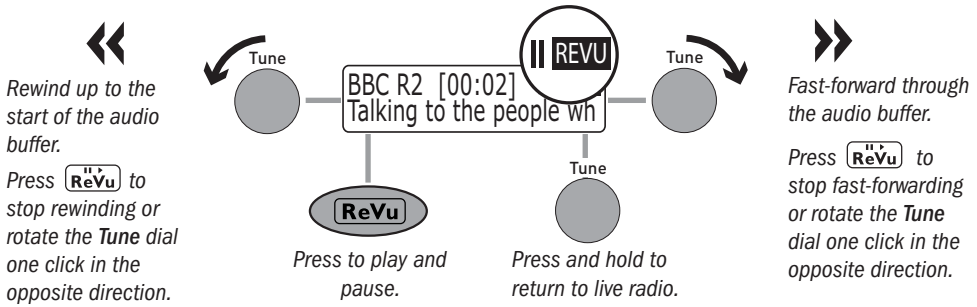


*Rewind up to the start of the audio buffer.*

*Press ReVu to stop rewinding or rotate the **Tune** dial one click in the opposite direction.*

*Press to play and pause.*

*Press and hold to return to live radio.*

*Fast-forward through the audio buffer.*

*Press ReVu to stop fast-forwarding or rotate the **Tune** dial one click in the opposite direction.*

## Intellitext®

Intellitext provides on-demand text information such as sports headlines, weather, and news from DAB stations that support the service including BBC Radio Five Live and talkSPORT. The text is updated by the broadcasters and stored in your radio while you listen to stations. Intellitext is listed by station and split into categories.

### To view Intellitext messages

1. Press Intellitext to enter the Intellitext menu. Push the **Tune** dial to select 'View' and access a list of stations for which you have Intellitext information (if you see 'No data' you need to tune to a station broadcasting Intellitext for a few minutes before information is received).
2. Push the **Tune** dial to select a station and rotate and push the **Tune** dial to browse Intellitext categories for that station, e.g., BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL. The selected information will scroll across the screen. Press Intellitext to go back up to the previous category.

***Note:*** *You can use textSCAN (> page 5) to pause and control Intellitext messages.*

### To change Intellitext options

Press Intellitext to enter the Intellitext menu. Turn the **Tune** dial and push to select one of the following options:

| | |
|---|---|
| **Set timeout** | Choose to delete old Intellitext messages after 1 week (default) or 1 day. |
| **Clear all** | Delete all stored Intellitext messages immediately. |

## Using a ChargePAK™

ChargePAK E1 is a rechargeable battery pack which plugs into the socket in the radio's battery compartment. Whenever your radio is connected to a mains supply and the power switch on the rear is switched on, the ChargePAK will be charging and the power remaining will be available to view as a percentage in the Information display options (> page 5). A complete charge will provide about 20 hours of portable listening.

To purchase a PURE ChargePAK E1, contact your nearest PURE dealer, visit the shop on our website at www.pure.com or call the PURE order line on 0845 045 1122.

**Important**: EVOKE-2S can only be powered with a ChargePAK E1 and is not compatible with any other batteries, either disposable or rechargeable, or any other ChargePAK model. Always switch the unit off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK. Charge a new ChargePAK for 24 hours before first using battery power. Carefully follow the separate fitting instructions that are supplied with the ChargePAK E1.

# Setting the alarm & timers

## Setting the alarm

EVOKE-2S has an alarm which switches the radio on (if in standby mode) and tunes to a DAB or FM radio station, or sounds an alarm tone.

1. Press the (**Alarm/Timer)** button and select 'Alarm' to display the alarm status screen.
2. Push the **Tune** dial to select 'Set alarm', scroll to 'Alarm on' and push the **Tune** dial to select. The alarm is now active.

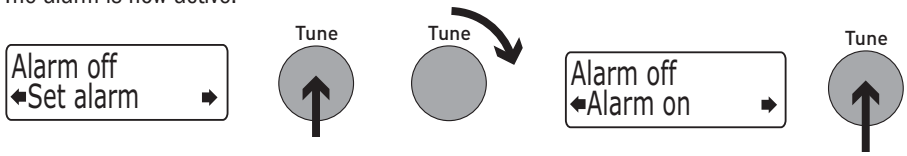


3. Push the **Tune** dial to select 'Set time'. To set the time you want the alarm to sound turn the **Tune** dial to adjust the hours and then push to confirm. Repeat to adjust the minutes.

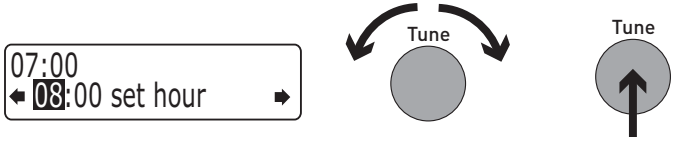


4. Push the **Tune** dial to select 'Set days'. Choose when you want the alarm to repeat (turn the **Tune** dial to browse through the options and push to select).

| | |
|---|---|
| **Daily** | Every day |
| **Weekday** | Monday – Friday, every week |
| **Weekend** | Every weekend |
| **Saturday** | Every Saturday |
| **Sunday** | Every Sunday |
| **Once only** | The alarm will sound at the time you have selected and not repeat. |

**Tip** *If you want to set a 'one-off' alarm choose 'Once only'.*

5. Push the **Tune** dial to select 'Set mode' and choose the type of alarm you want to sound: DAB, FM or Tone. If you select 'Tone', there are no further options.
6. For DAB and FM alarms only, push the **Tune** dial to select 'Select station' and choose which DAB or FM radio station you want to sound for the alarm.

   *For DAB alarms*

   Select a DAB station from the station list.

   *For FM alarms*

   Choose between 'Last tuned' or an FM preset station. If you select 'Last tuned' the alarm will tune to the last FM station you listen to before the alarm sounds.

EN

7. If you have selected a DAB or FM alarm you can push the **Tune** dial to select 'Alarm volume' and turn to adjust the volume level for the alarm from 1 (very quiet) to 27 (very loud).




That's it! You can see if the alarm is switched on in the 'Full screen time' display (> page 5).

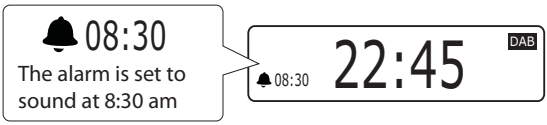


## To cancel a sounding tone or radio alarm

When a tone alarm is sounding, push the **Tune** dial, or press the **Alarm** or **Standby** button to cancel the alarm. To cancel a DAB or FM alarm press any button, the alarm will be cancelled and the button will preform its normal function.




## Kitchen timer

EVOKE-2S has a countdown timer which will sound an alarm after a set time period – handy for use in the kitchen.

### To set a kitchen timer

1. Press the (**Alarm/Timer)** button and select 'Kitchen timer'.
2. Turn the **Tune** dial to change the hours and push to confirm. Turn again to change the minutes and push to confirm and start the countdown timer.




The alarm will sound after the time period you have set whether the radio is on or in standby. Cancel the beeping alarm tone by pressing any button on the radio.

### To stop and reset the kitchen timer to zero

To stop and reset the kitchen countdown timer to zero before it sounds a beeping alarm tone, press and hold down the (**Alarm/Timer)** button for three seconds until you see the message 'Timers cleared'.



## Setting the sleep timer

EVOKE-2S has a sleep timer that switches your radio into standby (or off if powered by a ChargePAK) after a number of minutes has elapsed. Use this if you want to fall asleep to the radio.

### To set a sleep timer

1. Press the (**Alarm/Timer)** button and select 'Sleep timer'.
2. Rotate the Tune dial to increase the duration of the sleep from 15 to 90 minutes in fifteen minute intervals. Press the Tune dial to start the sleep timer.

You can see if the timer is currently switched on in the 'Full screen time' display (> page 5)

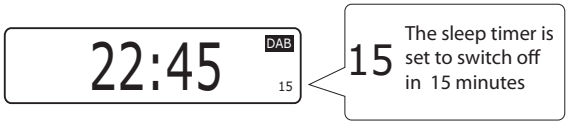


### To cancel a sleep timer

Select 'Sleep timer' (as above) and set the duration of the Sleep timer to 'Sleep off'. Alternatively, press and hold the (**Alarm/Timer)** button for three seconds until you see the message 'Timers cleared'.

EN

# Storing and selecting presets

Store up to 50 of your favourite DAB and up to 50 FM radio stations as presets for easy access.

### To quick-store a DAB or FM station to a preset button (1–5)

Tune to the DAB or FM station you want to store. **Press and hold** one of the numbered Preset buttons (**1**–**5**) for two seconds until you see the 'Preset saved' message on the bottom line.




### To store a DAB/FM station to the preset list (1–50)

1. Tune to the DAB or FM station you want to store.

2. Press and release the **6+** button to view the numerical list of stored presets, then turn the **Tune** dial to choose any Preset number between 1 and 50. You can overwrite existing presets.

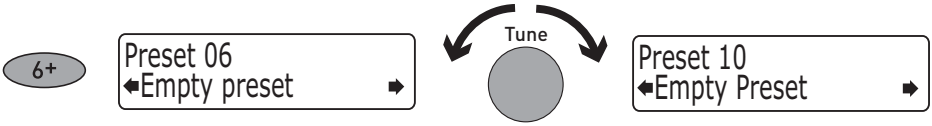


3. **Press and hold** the **6+** button (or the **Tune** dial) for two seconds until you see the **'Preset saved'** message. The current DAB/FM station is now stored to that number on the Preset list.

### To recall a preset when listening to DAB or FM

1. To tune to Presets 1 to 5, press the corresponding numbered button on the unit (**1** to **5**).
2. To access the full list of presets (from 1 to 50), press and release the **6+** button, turn the **Tune** dial right or left to scroll through the list of presets, then push and release the **Tune** dial to tune to the selected preset.

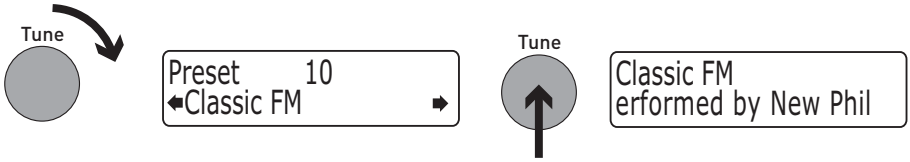

# Setup options

## Options only available in DAB

When listening to DAB, press the **Menu** button, turn the **Tune** dial to scroll through the options and push the **Tune** dial to select.

### DRC

DRC (Dynamic Range Control) value makes the quieter sounds in a DAB broadcast easier to hear at low volume or in a noisy environment. Check with the broadcasters to find out if they use DRC.

| | |
|---|---|
| **DRC full** | Applies the DRC level as sent with the broadcast. |
| **DRC half** | DRC level is set to half that sent with the broadcast. |
| **DRC off** | Any DRC level broadcast will be ignored. |

### Autotune

Scans all DAB frequencies for stations and automatically adds any new stations found to the station list. This may take a few minutes. To stop an Autotune press **Menu**.

### Station order

Change the order that DAB stations appear in the list.

| | |
|---|---|
| **Alphanumeric** | Lists all stations in alphanumeric order. |
| **Active station** | Lists active stations first on the station list |
| **Multiplex** | Lists stations in groups according to their multiplex – a group of stations broadcast by the same operator. |

### Trim stn. list

Removes inactive stations from the station list. (> page 14)

## Options only available in FM

### FM tuning mode

*Seek*

When you turn the **Tune** dial, the radio tunes to the next station with a good signal.

*Manual*

When you turn the **Tune** dial, the radio tunes up or down the FM frequency range by 0.05 MHz.

### FM stereo mode

Choose from Stereo (default) or Mono. Mono may improve audio clarity where stereo signals are weak.

# General options

## Display settings

You can adjust the brightness and time-out duration of the display for when the unit is switched on and in standby. To change display options:

1. Press **Menu**, scroll to 'Display settings' and push the **Tune** dial.
2. Now choose either 'Active' to change settings that apply when the unit is switched on, or 'Standby' to change settings that apply in standby.

### Changing the display time-out duration

Select 'Duration' and choose from the following two modes:

| | |
|---|---|
| **Always on** | The screen is always set to your preferred brightness level. |
| **Timed off** | The screen is set to your preferred brightness level when a button is pressed and then switches off after 7 seconds of inactivity. |

### Changing your preferred brightness level

Select 'Brightness' and choose from the following options:

| | |
|---|---|
| **Automatic** | The brightness of the screen adjusts automatically depending on the ambient light levels in the room (default). |
| **1–10** | Turn the **Tune** dial to vary the brightness level between 1 (very dim) and 10 (very bright) and push to confirm your preferred setting. |

## Set clock

You can manually set the time and date if required. If you have a DAB signal and/or a good FM (RDS) reception these will be updated automatically.

# Energy saving

EVOKE-2S is part of the PURE EcoPlus product family, designed and manufactured to minimise power consumption when the unit is switched on and to use less than 1 Watt in standby. One way this low power consumption is enabled is by not collecting and storing Intellitext messages when the unit is in standby. You can override this option by switching off energy saving mode, but this will increase standby power consumption. Two options are available:

| | |
|---|---|
| **On** | EVOKE-2S updates the Intellitext data when you tune to a station that broadcasts Intellitext. Intellitext data is not collected in standby. |
| **Off** | EVOKE-2S collects Intellitext data in standby from the last station you tuned to with Intellitext, which increases standby power consumption. |

**Note**: if you fit the optional ChargePAK E1 the unit will switch off when you press the **Standby** button and not enter standby, as long as the unit is not connected to mains power.

# Help and Specifications

## Secondary and inactive stations

*(<</>>) Secondary DAB services*

Secondary services accompany some stations, providing extra information or alternative content and may only be broadcast at certain times. If a station has secondary services available, the station shows '>>' next to its name in the station list and the secondary service appears next to the station in the list. A secondary service has a '<<' before its name in the station list.

*(?) Inactive or unavailable DAB stations*

Inactive or unavailable stations appear on the station list preceded by '?' and cannot be tuned to. A station may be inactive or unavailable because the station is not broadcasting at the current time (check with the station), you are out of range, or it has stopped broadcasting altogether.

## Hints and tips

*Display says 'No stations available' or ' Station not available'*

Use Autotune (> page 11) to search for stations. Try adjusting your aerial or radio position.

*Receiving new DAB stations that have started broadcasting*

Use Autotune (> page 11) to scan for new stations and add them to the station list.

*Using the alarm when a ChargePAK E1 is fitted*

When the radio is powered by a ChargePAK E1 for portable listening, i.e., a ChargePAK rechargeable battery is fitted and the unit is not connected to mains power, the radio switches off completely when the **Standby** button is pressed and the alarm will not sound. In this case, the message 'Disabling alarm' will be displayed when the **Standby** button is pressed.

EN

*Resetting your radio*

Resetting your radio removes all presets, clears the station list and resets all options to defaults.

1. Press and hold the **Menu** button for four seconds.
2. Turn and push the **Tune** dial to select 'Factory Reset'.
3. Push the **Tune** dial within 8 seconds to confirm the reset or the reset will cancel.

## Software Updates

Software updates for your EVOKE-2S may be made available in the future. If you register your product and include a valid e-mail address you will receive notification of software updates (register at www.pure.com/register or fill in the supplied warranty card). Alternatively, visit www.pure.com/support at any time to check for available software updates.

### To update your software

Connect your radio to your PC using a suitable A-to-mini-B type USB cable. Follow the instructions provided with the software download at www.pure.com/support.

**Note**: USB update requires a PC (not Mac) with internet access running Windows XP and a suitable USB cable (not included).

## Technical Specifications

| | |
|---|---|
| General | Stereo digital radio with full Band III, L-Band and FM reception. ETS 300 401 compliant and capable of decoding all DAB transmission modes 1-4 up to and including 192 kbps. Supports FM RDS and RadioText. Future upgrade supported for DAB+ |
| Frequency ranges | DAB Band III 174–240 MHz, DAB L-Band 1452-1490 MHz, FM 87.5–108 MHz. |
| Speakers | Two mid-range 3" drive units + two ¾" dome tweeters. |
| Inputs | 220-240V AC power socket for supplied power cable. 3.5mm Line-in for auxiliary devices. USB (mini-B type) for product upgrades. |
| Outputs | 3.5mm headphone, 3.5mm line out (analogue). |
| Presets | 50 DAB and 50 FM presets. |
| Display | High contrast yellow graphical 128 x 22 organic LED (OLED) display |
| Power cable | Detachable mains lead supplied. |
| Approvals | CE marked. Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). |
| Dimensions (mm) | 210 high x 290 wide x 120 deep. |
| Aerial: | Removable telescopic aerial supplied. |

*Components are selected for minimised environmental impact.*

### Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Inhalt


## Erste Schritte ..... 2
Quick Setup - Schnellstart ..... 2
Die Bedienelemente auf einen Blick ..... 3
Anschlüsse und Schalter auf der Rückseite des Geräts ..... 3

## Bedienung Ihres EVOKE-2S ..... 4
Klangregler ..... 4
Umschalten zwischen DAB, UKW und einem Zusatzgerät ..... 4
Senderwechsel ..... 4
Angezeigte Display-Informationen ändern ..... 5
textSCAN™ zum Anhalten und Überprüfen von Lauftext ..... 5
ReVu™ – Anhalten und Zurückspulen des Radioprogramms ..... 5
Intellitext® ..... 6
Verwendung von ChargePAK™ ..... 6

## Einstellen von Wecker und Timer ..... 7
Einstellen des Weckers ..... 7
Abschalten eines aktuell ertönenden Wecksignals ..... 8
Küchenwecker ..... 8

## Voreinstellungen speichern und anwählen ..... 10

## Einstellungsoptionen ..... 11
Nur im DAB-Betrieb verfügbare Optionen ..... 11
Nur im UKW-Betrieb verfügbare Optionen ..... 11
Allgemeine Optionen ..... 12
Display settings (Anzeigeeinstellungen) ..... 12
Energiesparmodus ..... 12

## Hilfe und Spezifikationen ..... 13
Sekundärstationen / inaktive Sender ..... 13
Tipps und Tricks ..... 13
Software-Updates ..... 13
Technische Daten ..... 14


DE

# Erste Schritte

## Quick Setup - Schnellstart

**1**

- Lösen Sie die Antenne aus der Klemmhalterung auf der Rückseite des Radios und ziehen Sie den Teleskopstab zu voller Länge aus (**A** und **B**).
- Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite des Radios (C).

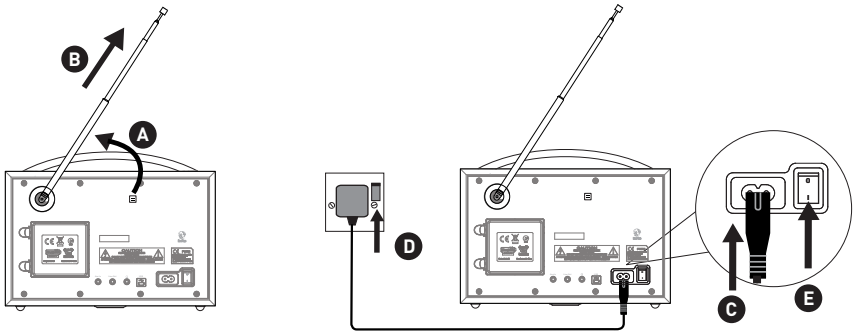


**2**

Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an (**D**), vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter (**E**) eingeschaltet ist und drücken Sie die **Standby**-Taste.

**3**

Warten Sie, bis der EVOKE-2S die automatische Sendersuche für alle verfügbaren DAB-Sender abgeschlossen hat (dies dauert etwa eine Minute). Wenn die automatische Sendersuche abgeschlossen ist, wird ein Sender ausgewählt.

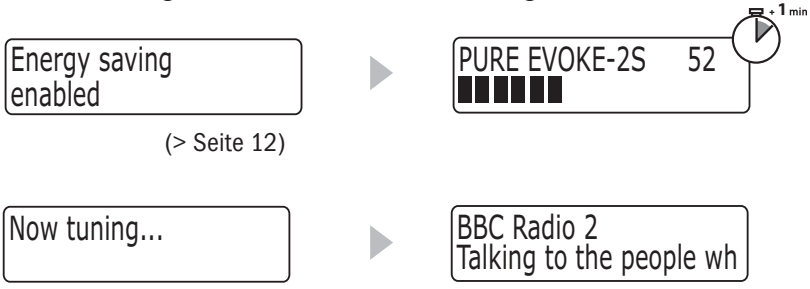


(> Seite 12)

# Die Bedienelemente auf einen Blick

**Wecker/Timer**
Stellen Sie den Wecker, den Küchen-Timer oder den Sleep-Timer ein. > Seite 6

**Intellitext**
Anzeigen von Nachrichten, Sportergebnissen und anderen Informationen von teilnehmenden Sendern. > Seite 10

**ReVu**
**Drücken Sie, um das laufende Radioprogramm zu unterbrechen oder fortzusetzen. Drehen Sie den Frequenzsteller** Tune, **um die Wiedergabe vor- und zurückzuspulen. Drücken Sie den Frequenzsteller** Tune, um zum laufenden Radioprogramm zurückzukehren. > Seite 5

**Lautstärkeregler**
Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke zu verändern, und drücken Sie ihn, um das Gerät stummzuschalten.

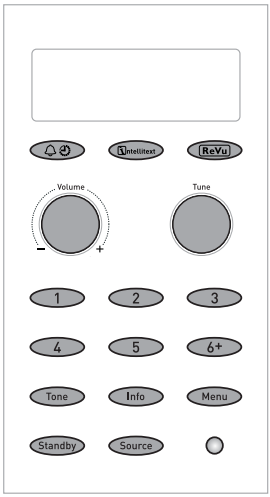


**Frequenzsteller**
Radiosender suchen und auswählen > Seite 4
Verwendung von textSCAN > Seite 5

**Tone (Klang)**
Bass- und Höhenregler > Seite 4

**Standby**
Schalten des Radios in den Stand-by-Modus oder Ausschalten bei eingesetztem ChargePAK. > Seite 6

**Speicherplätze 1 – 6+**
Speichern Sie bis zu 50 DAB- und 50 UKW-Sender als Voreinstellungen. > Seite 9

**Source (Quelle)**
Audioquelle umschalten > Seite 4

**Info**
Anpassung der auf dem Display angezeigten Informationen > Seite 5

**Lichtsensor**
Automatische Anpassung der Anzeigehelligkeit > Seite 12

**Auswahl**
Einstellen des Weckers > Seite 6
Anpassen des Displays > Seite 12
Einstellungsoptionen > Seite 11

DE

# Anschlüsse und Schalter auf der Rückseite des Geräts

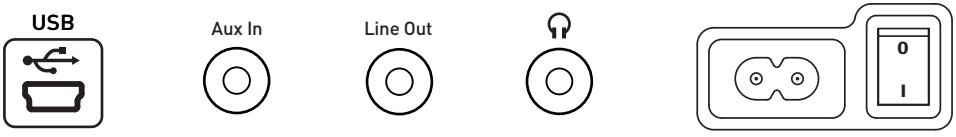


USB-Anschluss, nur für Upgrades. Typ Mini-B.

Analoger Stereoeingang für iPod, Minidisc-Player usw.

Anschluss für externen Verstärker

3,5-mm-Buchse für Stereokopfhörer

Netzanschluss und Netzschalter.

# Bedienung Ihres EVOKE-2S

## Klangregler

### Regelung der Bässe

1. Drücken Sie die Klangreglertaste **Tone** und die Frequenzstellertaste **Tune** und wählen Sie die Option ‘Bass’ aus.
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts um die Bässe anzupassen. Drücken Sie anschließend die Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

### Regelung der Höhen

1. Drücken Sie die Klangreglertaste **Tone**, drücken und drehen Sie die Frequenzstellertaste **Tune** und wählen Sie die Option ‘Treble’ aus.
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts um die Höhen anzupassen. Drücken Sie anschließend die Taste, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

## Umschalten zwischen DAB, UKW und einem Zusatzgerät

Drücken Sie die Quelltaste **Source** ein oder mehrere Male, um zwischen DAB, UKW oder Aux (einem separaten Zusatzgerät wie etwa einem MP3-Player) umzuschalten.




## Senderwechsel

### Bei DAB-Betrieb

Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts um sich durch die Liste der verfügbaren DAB-Sender zu bewegen. Der aktuelle Sender bleibt dabei auf der ersten Zeile des Displays angezeigt. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**, um den Sender zu wechseln.

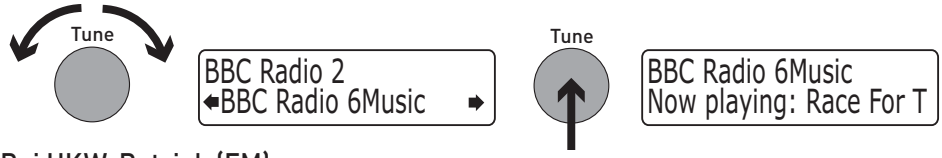


### Bei UKW-Betrieb (FM)

*Automatische Sendersuche*

Starten Sie durch Drehen des Frequenzstellers **Tune** nach rechts oder links und anschließendes Loslassen den Suchlauf zum jeweils nächsten bzw. vorigen UKW-Sender mit einem stärkeren Signal.

*Manuelle Senderwahl*

1. Wechseln Sie den UKW-Frequenzwahlmodus auf manuell (> Seite 11).
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach links oder rechts, um sich jeweils um 0,05 MHz fortzubewegen.

## Angezeigte Display-Informationen ändern

Die auf dem Display angezeigten Informationen lassen sich ändern. Drücken Sie mehrmals die Taste **Info** um sich durch die verschiedenen Anzeigeoptionen für die aktuelle Audioquelle zu bewegen.

| | |
|---|---|
| **Lauftext** | Lauftext, der von den meisten DAB-Sendern und manchen UKW-Sendern (RDS) ausgestrahlt wird. |
| **Signalstärke** | Anzeige eines Messzählers zur optischen Wiedergabe der Stärke des DAB- bzw. UKW-Signals. |
| **Signalqualität** | Anzeige der Qualität des DAB-Signals: 85 bis 100: gut; 70 bis 84: ausreichend; 0 bis 69: schwach. |
| **Vollbild-Uhrzeitanzeige** | Anzeige der Uhrzeit, eines Modus-Symbols und einer Alarmanzeige, falls ausgewählt. |
| **ChargePAK status** | Anzeige des Ladestands für den optional erhältlichen Akkusatz ChargePAK E1 (> Seite 6). |

## textSCAN™ zum Anhalten und Überprüfen von Lauftext

1. Wenn im DAB- oder UKW-Modus Lauftextinformationen angezeigt werden, können Sie die Anzeige durch Drücken des Frequenzstellers **Tune** anhalten.

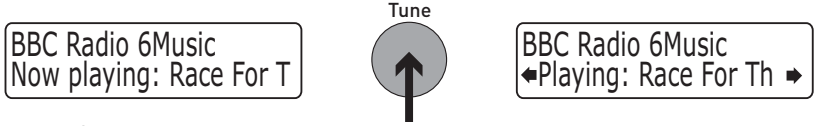


2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** nach rechts oder links, um sich durch den aktuellen Lauftext vor- und zurückzubewegen. Um den textSCAN-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut den Frequenzsteller **Tune**.

## ReVu™ – Anhalten und Zurückspulen des Radioprogramms

Mit ReVu können Sie das Radioprogramm unterbrechen und zurückspulen, indem ein Audiopuffer für den aktuellen Sender angelegt wird. Sie können ca. 10–15 Minuten zurückspulen, je nach Sendequalität und/oder abhängig von der Zeit, die Sie diesen Sender bereits hören.

DE

### So können Sie das aktuelle Radioprogramm anhalten und zurückspulen:

1. Drücken Sie ReVu, um den aktuellen Sender anzuhalten und in den ReVu-Modus zu gelangen.
2. Wenn die Wiedergabe angehalten ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

*Zurückspulen bis zum Anfang des Audiopuffers*

*Drücken Sie die Taste ReVu, um das Zurückspulen zu stoppen, oder drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um einen Klick in die entgegengesetzte Richtung.*

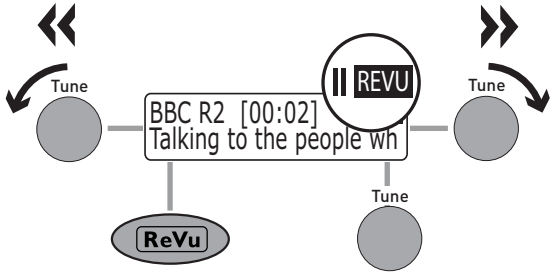


*Drücken Sie diese Taste für Wiedergabe und Pause.*

*Halten Sie die Taste gedrückt, um zum laufenden Radioprogramm zurückzukehren.*

*Schnelles Vorspulen durch den Audiopuffer*

*Drücken Sie die Taste ReVu, um das Vorspulen zu stoppen, oder drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um einen Klick in die entgegengesetzte Richtung.*

## Intellitext®

Intellitext bietet Textinformationen auf Abruf, wie etwa Sportschlagzeilen, Wettermeldungen und Nachrichten der DAB-Sender, die diesen Dienst anbieten. Der Text wird von den DAB-Sendern aktualisiert und im Radioempfangsbetrieb in Ihrem Radiowecker gespeichert. Intellitext ist nach Sendern geordnet und in Kategorien unterteilt,

### Anzeige von Intellitext-Meldungen

1. Drücken Sie Intellitext, um das Intellitext-Menü anzuzeigen. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**, um „Anzeigen“ auszuwählen und auf eine Liste der Sender zuzugreifen, für die Intellitext-Informationen vorliegen (wird „Keine Daten“ angezeigt, müssen Sie einige Minuten lang einen Sender einstellen, der Intellitext-Informationen sendet, bevor Sie diese Informationen empfangen können).
2. Drücken Sie den Frequensteller **Tune**, um einen Sender auszuwählen. Drehen/drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**, um durch die Intellitext-Kategorien für diesen Sender zu blättern (z. B. BBC Radio 5Live > SPORT > FUSSBALL). Die ausgewählten Informationen werden dann über das Display gescrollt. Drücken Sie die Taste Intellitext, um zur vorherigen Kategorie zurückzukehren.

***Anmerkung:****Sie können mit textSCAN (> Seite 5) Intellitext-Meldungen unterbrechen und lesen.*

### Anpassen der Intellitext-Optionen

Drücken Sie Intellitext, um das Intellitext-Menü anzuzeigen. Drehen Sie die Frequenzstellertaste **Tune** und drücken Sie sie, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

**Set timeout** ( Löschfrist einstellen)Sie können einstellen, ob alte Intellitext-Daten nach 1 Woche (Standard) oder 1 Tag gelöscht werden sollen.

**Clear all** (Alle löschen)Löscht alle gespeicherten Intellitext-Daten sofort.

## Verwendung von ChargePAK™

PURE ChargePAK E1 ist ein Akkusatz, der in den Sockel im Batteriefach des Radios eingesetzt wird. Das ChargePAK wird immer dann geladen, wenn das Radio am Netz angeschlossen ist und der Netzschalter eingeschaltet ist. Der Ladestand wird als Prozentsatz auf dem Display angezeigt ( > Seite 5). Vollständig aufgeladene Akkus lassen sich über einen Zeitraum von 20 Stunden für den mobilen Radioempfang nutzen.

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen PURE-Händler, um ein PURE ChargePAK E1 zu kaufen, oder besuchen Sie den Online-Shop auf unserer Website unter www.pure.com an.

**Wichtig**: Der EVOKE-2S lässt sich ausschließlich über den Akkusatz ChargePAK E1 betreiben und ist weder zu Batterien oder Akkumulatoren anderer Hersteller noch zu anderen ChargePAK-Modellen kompatibel. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen. Laden Sie den ChargePAK-Akkusatz vor seiner ersten Verwendung für 24 Stunden auf. Befolgen Sie sorgfältig die separaten Einbauanweisungen zum ChargePAK E1.

# Einstellen von Wecker und Timer

## Einstellen des Weckers

Der EVOKE-2S verfügt über eine Weckfunktion, über die zur eingestellten Weckzeit (wenn es im Stand-by-Modus ist) das Radio eingeschaltet und auf einen DAB- oder UKW-Sender eingestellt wird oder ein Signalton erklingt.

1. Drücken Sie die Taste und wählen Sie 'Alarm' aus, um den Weckerstatus anzuzeigen.
2. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei 'Set alarm' (Wecker einstellen), bewegen Sie sich zur Option 'Alarm on' (Wecker einschalten) und drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**, um diese Option auszuwählen. Der Alarm ist damit aktiviert.

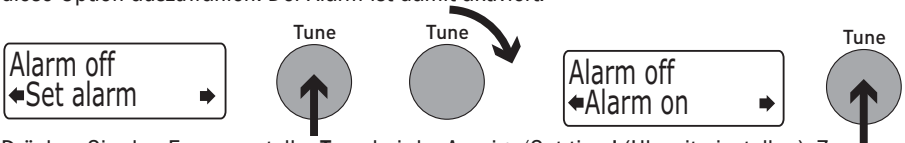


3. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei der Anzeige 'Set time' (Uhrzeit einstellen). Zum Bestimmen der Uhrzeit für das Wecksignal drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** bis zur gewünschten Stunde und bestätigen Ihre Auswahl, indem Sie ihn drücken. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Minuten.

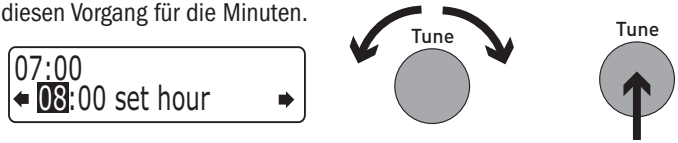


4. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** bei der Anzeige 'Set days' (Tage einstellen). Wählen Sie aus, wann das Wecksignal wiederholt werden soll. Drehen Sie hierzu den Frequenzsteller **Tune**, um sich durch die Optionen zu bewegen und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie ihn drücken.

| | |
|---|---|
| **Daily** | Jeden Tag |
| **Weekday** | Montag – Freitag, jede Woche |
| **Weekend** | Jedes Wochenende |
| **Saturday** | Jeden Samstag |
| **Sunday** | Jeden Sonntag |
| **Once only** | Der Alarm wird nur zu der von Ihnen eingestellten Zeit aktiv; keine Wiederholung. |

**Tip** *Falls Sie einen einmaligen Alarm einstellen wollen, wählen Sie 'Once only'.*

5. Drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** um die Option 'Set Mode' (Modus einstellen) auszuwählen, und bestimmen Sie die Art des Wecksignals, das ertönen soll: DAB, FM (UKW) oder Tone (Tonalarm). Wenn Sie 'Tone' auswählen, gibt es keine weiteren Optionen.
6. Wenn Sie DAB oder FM ausgewählt haben, drücken Sie den Frequenzsteller **Tune** beim Eintrag 'Select station' (Sender auswählen) und wählen Sie den DAB- oder UKW-Sender aus, der beim Wecken abgespielt werden soll.

   ***Bei DAB-Wecksignalen***
   Wählen Sie einen DAB-Sender aus der Senderliste.

   ***Bei UKW-Wecksignalen***
   Wählen sie zwischen 'Last tuned' (zuletzt angehört) oder einem gespeicherten UKW-Sender aus. Wenn Sie 'Last tuned' auswählen, wird der jeweils zuletzt gehörte UKW-Sender zur Weckzeit abgespielt.

DE

7. Wenn Sie einen DAB- oder UKW-Sender als Wecksignal ausgewählt haben, können Sie jetzt seine Lautstärke regeln. Drücken Sie hierzu den Frequenzsteller **Tune** beim Eintrag ‘Alarm volume’ (Wecksignallautstärke) und drehen Sie ihn zum Anpassen der Lautstärkestufen von 1 (sehr leise) bis 27 (sehr laut).




Fertig! Über die Anzeigeoption ‘Full screen time’ (Vollbild-Uhrzeitanzeige) können Sie sich die aktuell aktivierten Weckeinstellungen anzeigen lassen (> Seite 5).

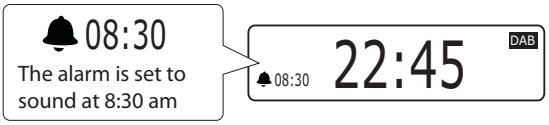


## Abschalten eines aktuell ertönenden Wecksignals

Wenn ein Tonsignal ertönt, drücken Sie die Frequenzstellertaste **Tune**, die **Alarm**-Taste oder die **Standby**-Taste, um das Wecksignal abzustellen. Wenn als Wecksignal ein DAB- oder UKW-Sender abgespielt wird, können Sie eine beliebige Taste drücken. Das Wecksignal wird dann abgestellt und die Taste erhält ihre normale Funktion zurück.




## Küchenwecker

Der EVOKE-2S verfügt über einen Countdown-Timer, über den ein Wecksignal nach Ablauf eines voreingestellten Zeitraums ertönt – praktisch zur Verwendung in der Küche.

### Zum Einstellen des Küchenweckers

1. Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option ‘Kitchen timer’ (Küchenwecker) aus.
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** zur Auswahl der Stunden und drücken Sie ihn zur Bestätigung. Drehen Sie ihn erneut zur Auswahl der Minuten und drücken Sie ihn zur Bestätigung und zum Starten des Countdown-Timers.




Der Alarm ertönt nach Ablauf des gewählten Zeitraums, unabhängig davon, ob das Radio eingeschaltet oder im Stand-by-Modus ist. Schalten Sie das Tonsignal durch Drücken einer beliebigen Taste ab.

### Stoppen und Rückstellen des Küchenweckers

Wenn Sie den Küchen-Timer vor der Ausgabe eines Signaltons abbrechen möchten, halten Sie die Taste (**Alarm/Timer)** drei Sekunden lang gedrückt, bis die Meldung ‘Timers cleared’ (Timer gelöscht) angezeigt wird.



## Einstellen des Sleep-Timers

EVOKE-2S verfügt über einen Sleep-Timer, der das Radio nach einer bestimmten Anzahl von Minuten in den Standby-Modus versetzt (oder bei Betrieb mit einem ChargePAK ausschaltet). Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie bei Radiomusik einschlafen möchten.

### So stellen Sie einen Sleep-Timer ein:

1. Drücken Sie die Taste und wählen Sie die Option ‘Sleep timer’ aus.
2. Drehen Sie den Frequenzsteller Tune, um die Dauer des Sleep-Timers von 15 bis 90 Minuten in Schritten von 15 Minuten zu verlängern. Drücken Sie die Frequenzstellertaste Tune, um den Sleep-Timer zu starten.

Über die Anzeigeoption ‘Full screen time’ (Vollbild-Uhrzeitanzeige) können Sie sich die aktuell aktivierten Timereinstellungen anzeigen lassen (> Seite 5).

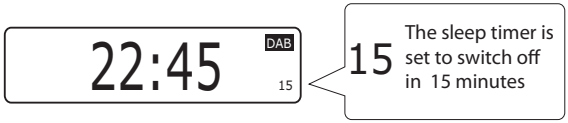


### So brechen Sie einen Sleep-Timer ab:

Wählen Sie die Anzeige 'Sleep-Timer' aus (siehe oben), und stellen Sie die Dauer des Sleep-Timers auf 'Sleep Off' ein. Sie können auch die Taste drei Sekunden lang gedrückt halten, bis die Meldung ‘Timers cleared’ (Timer gelöscht) angezeigt wird.

DE

# Voreinstellungen

Speichern Sie bis zu 50 DAB- und 50 UKW-Lieblingssender als schnell zu findende Voreinstellungen.

## Schnellspeichern eines DAB- oder UKW-Senders auf einem der Speicherplätze (1–5)

Stellen Sie den Sender (DAB oder UKW) ein, den Sie speichern wollen. **Halten Sie eine der** nummerierten Voreinstellungstasten (**1**–**5**) für zwei Sekunden gedrückt, bis die Meldung 'Preset saved' (Voreinstellung gespeichert) in der unteren Zeile des dispays erscheint.




## Speichern eines DAB- oder UKW-Senders auf einem der Speicherplätze (1–50)

1. Stellen Sie den Sender (DAB oder UKW) ein, den Sie speichern wollen.

2. Drücken Sie die Taste **6+, um eine Liste der gespeicherten Sender angezeigt zu bekommen und drehen Sie den Frequenzsteller Tune, um eine beliebige Speicherplatzzahl zwischen 1 und 50 auszuwählen. Sie können bereits vorhandene Speicherplätze überschreiben.**

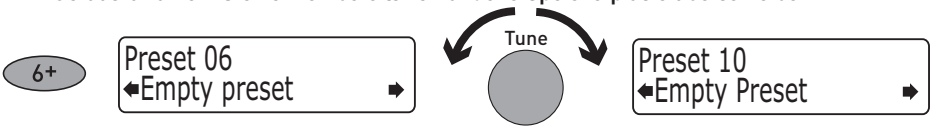


3. **Halten Sie die Taste 6+** (oder den Frequenzsteller **Tune** ) für zwei Sekunden gedrückt, bis die Meldung **'Preset saved'** (Voreinstellung gespeichert) auf dem Display erscheint. Damit wird der aktuelle DAB- oder UKW-Sender unter dieser Nummer auf der Speicherplatzliste gespeichert.

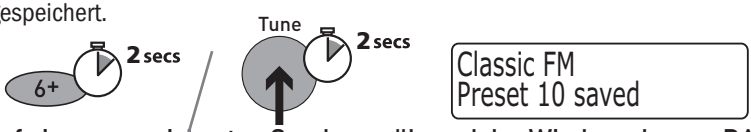


## Aufruf eines gespeicherten Senders während der Wiedergabe von DAB oder UKW

1. Um einen der Speicherplätze 1 bis 5 aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Zahl (**1** bis **5**).
2. Um die Liste aller gespeicherten Sender (von 1 bis 50) aufzurufen, drücken Sie die Taste **6+** . Drehen sie den Frequenzsteller **Tune** nach rechts oder links, um sich durch diese Liste zu bewegen und drücken Sie dann den Frequenzsteller **Tune** beim gewünschten gespeicherten Sender.

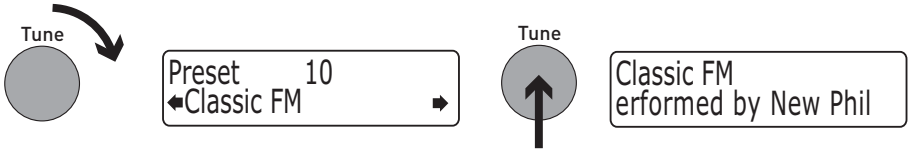

# Einstellungsoptionen

## Nur im DAB-Betrieb verfügbare Optionen

Wenn Sie gerade einen DAB-Sender hören, drücken Sie die **Menü**-Taste und drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um sich durch die Optionen zu bewegen. Zur Auswahl einer Option drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**.

### DRC

Der DRC-Wert macht leise Töne bei niedriger Lautstärke oder in lauter Umgebung besser hörbar. Der DRC-Wert eines Programms wird vom DAB Sender festgelegt und zusammen mit dem Signal übertragen. DRC ist nur bei bestimmten Sendern verfügbar.

| | |
|---|---|
| **DRC full** | Der DRC-Wert ist identisch mit dem des übermittelten Signals. |
| **DRC half** | Der DRC-Wert wird um die Hälfte reduziert. |
| **DRC off** | Eventuell übertragene DRC-Werte werden ignoriert. |

### Autotune

In der Autotune-Funktion durchsucht das Gerät automatisch alle DAB-Frequenzen nach Sendern und fügt sie zur Senderliste hinzu. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Um die Autotune-Funktion anzuhalten, drücken Sie die Taste **Menu**.

### Station order (Senderreihenfolge)

Die Reihenfolge der DAB-Sender in der Auswahlliste lässt sich anpassen.

| | |
|---|---|
| **Alphanumeric** | Zeigt alle Sender in alphabetischer/numerischer Reihenfolge an. |
| **Active station** | Zeigt aktive Sender am Anfang der Liste an. |
| **Multiplex** | Listet die Sender in Gruppen anhand ihrer Multiplexe auf – Sendergruppen die vom selben Netzwerk angeboten werden. |

DE

### Trim stn. list

Entfernt inaktive Sender von der Senderliste. (> Seite 14)

## Nur im UKW-Betrieb verfügbare Optionen

### FM tuning mode (UKW-Frequenzwahlmodus)

*Seek (Suchen)*

Beim Drehen des Frequenzstellers **Tune** springt das Radio zum nächsten Sender mit einem guten Eingangssignal.

*Manual (Manuell)*

Beim Drehen des Frequenzstellers **Tune** bewegt sich das Radio in Schritten von 0,05 MHz durch den UKW-Frequenzbereich.

### FM stereo mode (UKW-Stereomodus)

Wählen Sie zwischen Stereo (Standard) und Mono. Bei schwachen Stereosignalen kann sich der Klang durch die Auswahl des Monomodus verbessern.

# Allgemeine Optionen

## Display settings (Anzeigeeinstellungen)

Sowohl die Helligkeit als auch die Zeitabschaltung des Displays lassen sich für den Normal- und Standby-Betrieb verändern. Änderung der Display-Optionen:

1. Drücken Sie die **Menu**-Taste, bewegen Sie sich zum Eintrag 'Display settings' (Display-Einstellungen) und drücken Sie den Frequenzsteller **Tune**.
2. Wählen Sie jetzt entweder den Eintrag 'Active' aus, um die Einstellungen für den Normalbetrieb des Radios zu ändern, oder 'Standby', um die Einstellungen für den Standby-Betrieb zu ändern.

## Ändern der Zeitabschaltungseinstellungen für das Display

Wählen Sie den Eintrag 'Duration' (Dauer) aus und wählen Sie zwischen den folgenden beiden Modi:

**Always on** Das Display wird immer mit der von Ihnen gewählten Helligkeit beleuchtet.

**Timed off** Sobald Sie eine Taste drücken, wird das Display mit der von Ihnen gewählten Helligkeit beleuchtet. Nach sieben Sekunden der Inaktivität schaltet sich die Beleuchtung des Displays wieder ab.

## Ändern der bevorzugten Helligkeit

Wählen Sie den Eintrag 'Brightness' (Helligkeit) aus und wählen sie zwischen folgenden Optionen:

**Automatic** Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit im Raum an (Standard).

**1–10** Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** um eine Helligkeitsstufe zwischen 1 (sehr dunkel) und 10 (sehr hell) zu wählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Frequenzstellers.

## Set clock (Einstellen der Uhr)

Erforderlichenfalls können Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen. Bei gutem DAB-Signalempfang und/oder einem guten UKW-Empfang (RDS) werden diese Anzeigen automatisch aktualisiert.

# Energiesparmodus

Der EVOKE-2S gehört zur PURE-EcoPlus-Produktfamilie, einer Gruppe von Geräten, die auf einen möglichst geringen Energiebedarf ausgerichtet sind und die im Stand-by-Modus weniger als ein Watt benötigen. Dies wird u. a. dadurch erreicht, dass im Standby-Betrieb keine Intellitext-Nachrichten empfangen und gespeichert werden. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie den Energiesparmodus ausschalten, wodurch sich jedoch der Stromverbrauch im Standby-Modus erhöht. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

**On (Ein)** Der EVOKE-2S bringt die Intellitext-Daten automatisch auf den neuesten Stand, sobald Sie einen Intellitext-fähigen Sender einstellen. Im Standby-Betrieb werden keine Intellitext-Daten empfangen.

**Off (Aus)** Der EVOKE-2S empfängt auch im Standby-Betrieb Intellitext-Daten von dem Sender, von dem Sie zuletzt Intellitext-Daten angesehen haben. Dadurch steigt jedoch der Stromverbrauch im Standby-Betrieb.

**Anmerkung**: Wenn Sie das optional erhältliche ChargePAK E1 einsetzen, wird das Radio nach dem Drücken der **Standby**-Taste vollständig abgeschaltet, also nicht in den Stand-by-Modus gesetzt, wenn es nicht am Netz angeschlossen ist.

# Hilfe und Spezifikationen

## Sekundärstationen / inaktive Sender

*(<</>>) Sekundäre DAB-Dienste*

Manche Sender werden von so genannten Sekundär-Services begleitet, die weitere Informationen oder alternative Inhalte zur Verfügung stellen und möglicherweise nur zu bestimmten Zeiten übertragen werden. Wenn ein Sender sekundäre Dienste zur Verfügung stellt, wird neben dem Sendernamen in der Senderliste „>>“ angezeigt. Ein sekundärer Dienst hat eine ‘<<’ Markierung vor seinem Namen in der Senderliste.

*(?) Inaktive oder nicht verfügbare DAB-Sender*

Inaktive oder nicht verfügbare Sender erscheinen auf der Senderliste mit einem vorangestellten „?“ und können nicht ausgewählt werden. Ein Sender kann als inaktiv oder nicht verfügbar angezeigt werden, weil er im Moment nicht sendet (erkundigen Sie sich beim Sender), weil Sie sich außerhalb des Sendebereichs aufhalten oder weil der Sendebetrieb insgesamt eingestellt wurde.

## Tipps und Tricks

*Die Meldung ‘No stations available’ oder ‘Station not available’ wird angezeigt*

Nutzen Sie die Autotune-Funktion (> Seite 11) zur automatischen Sendersuche. Durch Ändern der Stellung Ihres Geräts oder der Antenne können Sie einen besseren Senderempfang erreichen.

*Empfang neuer DAB-Sender, die ihren Sendebetrieb gerade aufgenommen haben.*

Verwenden Sie die Autotune-Funktion (> Seite 11) zur Suche nach neuen Sendern und zu ihrer Aufnahme in die Senderliste.

*Verwendung des Weckers bei eingesetztem ChargePAK E1*

Wenn das Radio für den mobilen Einsatz mit dem Akkusatz ChargePAK E1 ausgestattet ist, d. h. wenn das Gerät nicht ans Netz angeschlossen ist, wird das Radio bei Aktivierung der **Standby**-Taste vollständig abgeschaltet. Daher wird der Wecker nicht ausgelöst. In diesem Fall wird beim Drücken der **Standby**-Taste die Meldung ‘Disabling alarm’ (Wecker deaktivieren) angezeigt.

*Reset des Radios durchführen*

Durch das Zurücksetzen des Radios werden alle gespeicherten Sender mit der Senderliste gelöscht und die Standard-Vorgabewerte wieder hergestellt.

1. Halten Sie die Taste **Menu** vier Sekunden lang gedrückt.
2. Drehen Sie den Frequenzsteller **Tune** und drücken Sie ihn bei der Option ‘Factory Reset’.
3. Halten Sie den Frequenzsteller **Tune** für acht Sekunden gedrückt, um die Zurücksetzung zu bestätigen. Anderenfalls wird sie abgebrochen.

## Software-Updates

Eventuell werden in Zukunft Software-Updates für Ihr EVOKE-2S angeboten. Wenn Sie Ihr Produkt registrieren und uns eine gültige E-Mail-Adresse übermitteln, werden Sie über Software-Updates informiert. Registrieren Sie sich unter www.pure.com/register. Oder besuchen Sie jederzeit die Website www.pure.com/support, um zu erfahren, ob Software-Updates verfügbar sind.

### Aktualisierung Ihrer Software

Schließen Sie Ihr Radio über ein passendes A-nach-mini-B-USB-Kabel an Ihren Computer an. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie beim Software-Download unter www.pure.com/support erhalten.

**Anmerkung**: Für eine USB-Aktualisierung benötigen Sie einen PC mit Internet-Anschluss und Betriebssystem Windows XP (kein MAC) sowie ein passendes USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Allgemein | Stereo-Digitalradio mit vollem Band-III-, L-Band- und UKW-Empfang. Zugelassen gemäß ETS 300 401 und fähig, alle DAB-Übertragungsmodi 1-4 bis zu einschließlich 192 kbps zu decodieren. Unterstützt UKW-RDS und RadioText. Zukünftige Upgrades für DAB+ werden unterstützt. |
| Frequenzbereiche | DAB Band III 174–240 MHz, DAB L-Band 1452-1490 MHz, UKW 87.5–108 MHz. |
| Lautsprecher | Zwei mittelfrequente 3-Zoll-Lautsprecher und zwei ¾-Zoll-Kalottenhochtöner. |
| Eingänge | 220-240 V AC Netzbuchse für mitgeliefertes Netzkabel. 3,5-mm-Line-in für Zusatzgeräte. USB-Eingang (Typ Mini B) für Produktupgrades |
| Ausgänge | 3,5-mm-Kopfhörer, 3,5-mm-Ausgang (analog). |
| Voreinstellungen | 50 DAB- und 50 UKW-Speicherplätze. |
| Display | Gelbe grafische 128x22-Organic-LED- (OLED) Anzeige mit hohem Kontrast |
| Anschlusskabel | Abnehmbares Netzkabel im Lieferumfang enthalten. |
| Prüfungen | CE-Zeichen. Erfüllt die EMV- und Niederspannungsrichtlinien (2004/108/EG und 2006/95/EG). |
| Abmessungen | 210 mm Höhe x 290 mm Breite x 120 mm Tiefe. |
| Antenne: | Abnehmbare Teleskopantenne im Lieferumfang enthalten. |

*Bei der Auswahl der Komponenten wurde auf optimale Umweltverträglichkeit geachtet.*

### Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

# Table des matières


## Préparation à l'emploi ..... 2
Configuration rapide ..... 2
Détail des commandes ..... 3
Connectique arrière et commandes ..... 3

## Utilisation de votre EVOKE-2S ..... 4
Commande de tonalité ..... 4
Sélection entre les modes DAB, FM et auxiliaire ..... 4
Changement de station ..... 4
Sélection des informations affichées à l'écran ..... 5
Utilisation de la fonction textSCAN™ ..... 5
ReVu™ – pause et reprise d'un programme en cours ..... 5
Intellitext® ..... 6
Utilisation d'une batterie ChargePAK™ ..... 6

## L'alarme et des minuteurs ..... 7
Programmation de l'alarme ..... 7
Pour annuler une alarme déclenchée, en mode buzzer ou radio ..... 8
Kitchen timer (Minuteur) ..... 8

## Les présélections ..... 10

## Options de configuration ..... 11
Options disponibles en mode DAB uniquement ..... 11
Options disponibles en mode FM uniquement ..... 11
Options générales ..... 12
Display settings (Paramètres d'affichage) ..... 12
Économie d'énergie ..... 12

## Assistance ..... 13
Stations annexes et inactives ..... 13
Conseils et astuces ..... 13
Mises à jour logicielles ..... 13
Caractéristiques techniques ..... 14


FR

# Préparation à l'emploi

## Configuration rapide

**1**

- Sortez l'antenne de son support à l'arrière du radio-réveil, puis déployez-la complètement (**A** et **B**).
- Branchez le câble secteur fourni dans la prise correspondante à l'arrière du radio-réveil (**C**).

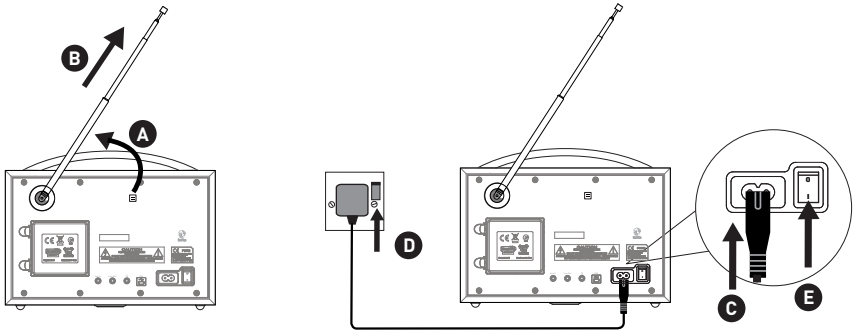


**2**

Raccordez la prise au secteur (**D**), vérifiez que l'interrupteur principal (**E**) est sur I et appuyez sur la touche **Standby**.

**3**

Attendez que votre EVOKE-2S ait terminé la recherche automatique sur toutes les stations DAB disponibles (environ 1 minute). Lorsque la recherche automatique est terminée, une station est sélectionnée.

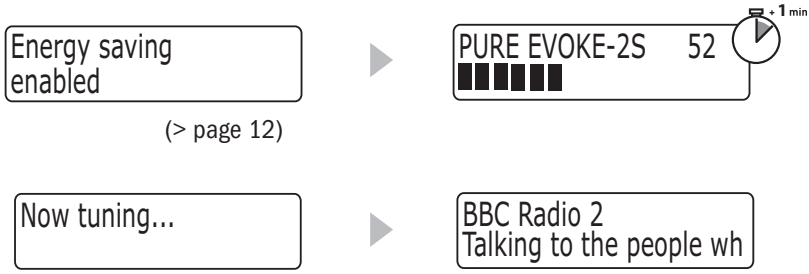


(> page 12)

# Détail des commandes

**Alarme/Minuteur**
Programmation de l'alarme, de la minuterie de cuisine et de la mise en veille. > page 6

**Intellitext**
Affichage les informations, les résultats sportifs et plus encore grâce aux stations participantes. > page 10

**ReVu**
Appuyez pour mettre en pause le programme en cours ou pour le reprendre puis tournez la molette **Tune** pour activer la fonction d'avance/retour rapide. Appuyez sur la molette **Tune** pour revenir au programme en cours. > page 5

**Volume**
Tournez pour régler le volume. Appuyez pour couper le son.

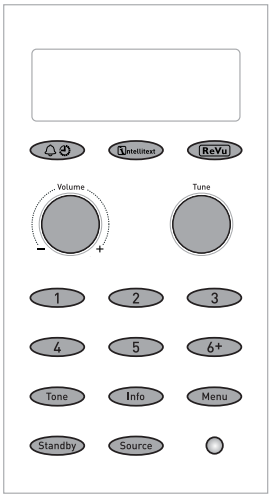


**Tune**
Recherche et sélection des stations radio > page 4
Utilisation de la fonction textSCAN > page 5

**Tone (Tonalité)**
Réglage des aigus et des graves > page 4

**Présélections 1 à 6+**
Mémoriser jusqu'à 50 stations DAB et 50 stations FM > page 9

**Standby (Veille)**
Mettre la radio en veille, ou l'arrêter si l'alimentation provient uniquement d'une batterie ChargePAK > page 6

**Source**
Changer de source audio > page 4

**Info**
Changement des informations affichées à l'écran > page 5

**Capteur de luminosité ambiante**
Réglage auto de la luminosité de l'écran > page 12

**Menu**
Programmer l'alarme > page 6
Paramétrer l'écran d'affichage > page 12
Options de configuration > page 11

FR

# Connectique arrière et commandes

Port USB pour mises à niveau uniquement. Type mini-B.

Entrée stéréo analogique pour iPod, MiniDisc, etc.

Brancher à un amplificateur externe.

Prise casque jack 3,5 mm.

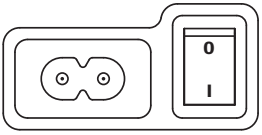


Prise d'alimentation et interrupteur principal.

# Utilisation de votre EVOKE-2S

## Commande de tonalité

### Réglage des graves

1. Appuyez sur la touche **Tone** et sur la molette **Tune** pour sélectionner 'Bass'.
2. Tournez la molette **Tune** vers la gauche ou la droite pour régler le niveau des graves, et appuyez pour valider.

### Réglage des aigus

1. Appuyez sur la touche **Tone** et sur la molette **Tune** pour sélectionner 'Treble'.
2. Tournez la molette **Tune** vers la gauche ou la droite pour régler le niveau des aigus, et appuyez pour valider.

## Sélection entre les modes DAB, FM et auxiliaire

Appuyez sur la touche **Source** (au besoin plusieurs fois) pour écouter les programmes en mode DAB, FM ou Auxiliaire (à partir d'un appareil externe, comme un lecteur MP3).




## Changement de station

### Lorsque vous êtes en mode DAB

Tournez la molette **Tune** à gauche ou à droite pour explorer les stations DAB parmi celles disponibles dans la liste. La station écoutée à cet instant reste indiquée à la première ligne de l'écran. Appuyez sur la molette **Tune** pour changer de station.

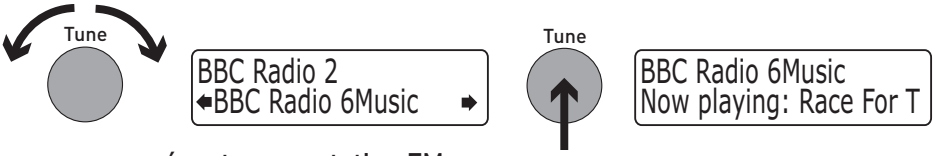


### Lorsque vous écoutez une station FM

*Recherche de stations par exploration*

Tournez et relâchez la molette **Tune** à droite ou à gauche pour explorer les fréquences jusqu'à la station FM suivante ou précédente dont le signal est suffisamment puissant pour être capté.

*Recherche de stations manuelle*

1. Sélectionnez le mode manuel ('Manual') de recherche FM (> page 11).
2. Tournez la molette **Tune** à droite ou à gauche pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de fréquences.

## Sélection des informations affichées à l'écran

Vous avez la possibilité de changer les informations affichées à l'écran. Appuyez sur la touche **Info** autant de fois que nécessaire pour sélectionner successivement les options d'affichage possibles pour la source audio écoutée.

| | |
|---|---|
| **Texte défilant** | Informations diffusées sous la forme de texte défilant par la plupart des stations DAB et certaines stations FM (avec RDS). |
| **Signal strength** | Affichage d'un indicateur par barregraphe matérialisant la puissance du signal DAB ou FM. |
| **Signal quality** | Indication de la qualité du signal DAB : 85 à 100 = bonne ; 70 à 84 = moyenne ; 0 à 69 = mauvaise. |
| **Full screen time** | Affichage de l'heure, du mode choisi et du témoin d'alarme (si programmée). |
| **ChargePAK status** | Affichage d'un indicateur de charge ou du pourcentage d'autonomie restante pour la batterie rechargeable ChargePAK E1 optionnelle (> page 6). |

## Utilisation de la fonction textSCAN™

1. Lorsque vous avez sélectionné l'option “Scrolling text” comme type d'informations affichées, que ce soit en mode DAB ou FM, appuyez sur la molette **Tune** pour arrêter le défilement du texte.

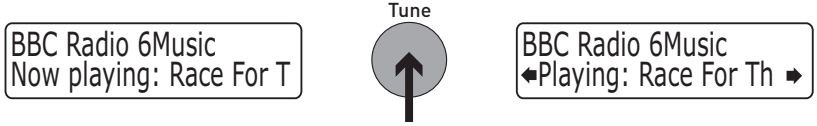


2. Tournez la molette **Tune** à droite ou à gauche pour faire avancer ou reculer le texte affiché à cet instant. Pour annuler la fonction textSCAN, appuyez une nouvelle fois sur la molette **Tune**.

## ReVu™ – pause et reprise d'un programme en cours

ReVu vous permet de mettre en pause puis de revenir en arrière en enregistrant le programme en court d'écoute dans la mémoire tampon de la radio. Vous pouvez revenir en arrière sur environ 10–à 15 minutes de programme en fonction de la qualité d'émission et / ou de la durée d'écoute.

FR

### Pour mettre en pause puis reprendre le programme en cours

1. Appuyez sur ReVu pour mettre en pause la station en cours d'écoute et accéder au mode ReVu.
2. Lorsque la radio est en pause, vous pouvez procéder comme suit :

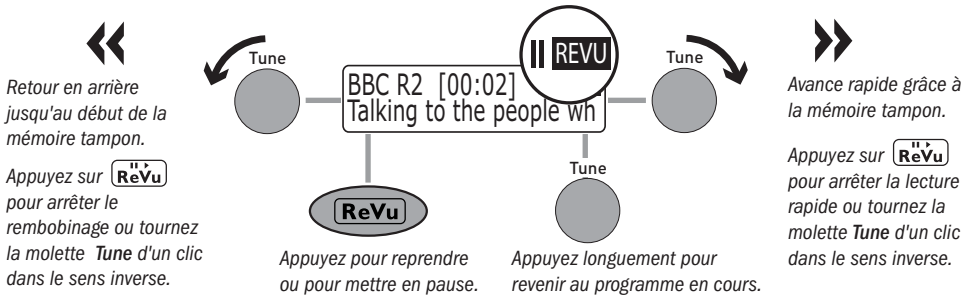


*Retour en arrière jusqu'au début de la mémoire tampon.*

*Appuyez sur ReVu pour arrêter le rembobinage ou tournez la molette **Tune** d'un clic dans le sens inverse.*

*Appuyez pour reprendre ou pour mettre en pause.*

*Appuyez longuement pour revenir au programme en cours.*

*Avance rapide grâce à la mémoire tampon.*

*Appuyez sur ReVu pour arrêter la lecture rapide ou tournez la molette **Tune** d'un clic dans le sens inverse.*

## Intellitext®

La fonction Intellitext fournit sur demande des informations textuelles de natures diverses (sport, météo, actualités, etc.) diffusées par les stations DAB qui proposent ce service. Le texte est actualisé par les diffuseurs, et mémorisé par l'appareil pendant que vous écoutez une station. Intellitext est groupé par stations, et il est divisé en catégories.

### Pour afficher les messages Intellitext

1. Appuyez sur Intellitext pour accéder au menu Intellitext. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner 'View' et accéder à une liste de stations qui diffusent des informations Intellitext (si le message « No data » s'affiche, vous devez rester calé quelques minutes sur une station qui diffuse des informations Intellitext pour pouvoir recevoir ces informations).
2. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner une station, puis tournez la molette **Tune** pour passer en revue/sélectionner les catégories Intellitext disponibles pour cette station, par exemple, BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL. Les informations sélectionnées défilent à l'écran. Appuyez sur Intellitext pour revenir à la catégorie précédente.

Remarque *:Vous pouvez utiliser textSCAN (> page 5) pour mettre en pause et vérifier les messages Intellitext.*

### Pour paramétrer les options Intellitext

Appuyez sur Intellitext pour accéder au menu Intellitext. Tournez la molette **Tune** et appuyez pour sélectionner l'une des options suivantes :

| | |
|---|---|
| **Set timeout** | Vous pouvez choisir que les messages Intellitext périmés soient supprimés après 1 semaine (choix par défaut) ou 1 journée. |
| **Clear all** | Suppression immédiate de tous les messages Intellitext mémorisés. |

## Utilisation d'une batterie ChargePAK™

ChargePAK E1 est une batterie rechargeable qui se branche à la radio par les connecteurs de son compartiment Lorsque l'appareil est branché sur le secteur et que l'interrupteur principal est sur I, la batterie ChargePAK se recharge et l'autonomie est affichée sous la forme d'un pourcentage dans la partie Information des options d'affichage (> page 5). Lorsque la batterie est complètement chargée, elle autorise une autonomie d'écoute d'environ 20 heures.

Pour acheter une batterie PURE ChargePAK E1, contactez votre revendeur PURE, visitez la boutique de notre site web sur www.pure.com, ou appelez le service commercial de PURE au 0845 045 1122.

**Important** : votre EVOKE-2S n'accepte que les batteries ChargePAK E1 et n'est pas compatible avec les autres piles et batteries, qu'elles soient jetables ou rechargeables, ni avec aucun autre modèle ChargePAK. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK. Avant la première utilisation, charger la batterie ChargePAK pendant 24 heures consécutives. Lire attentivement les instructions d'installation fournies avec le ChargePAK E1.

# L'alarme et des minuteurs

## Programmation de l'alarme

Votre EVOKE-2S est équipé d'une alarme qui déclenche au choix la mise en marche de la radio (si l'appareil était en veille) et la recherche sur une station DAB ou FM, ou un buzzer qui se manifeste par un bip.

1. Appuyez sur et sélectionnez 'Alarm' pour afficher les informations sur l'alarme.
2. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option 'Set alarm' (Programmer l'alarme), naviguez jusqu'à l'option 'Alarm' (Alarme) puis appuyez sur la molette **Tune** pour valider. L'alarme est à présent active.

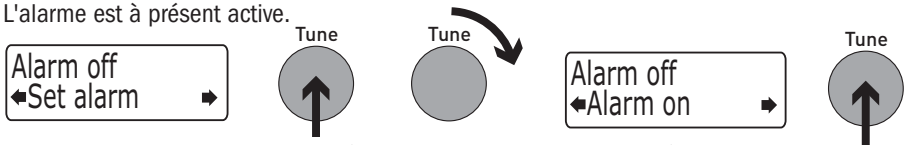


3. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option "Set time" (Régler l'heure). Pour régler l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, tournez la molette **Tune** pour régler l'heure, puis appuyez pour confirmer votre choix. Répétez l'opération pour régler les minutes.

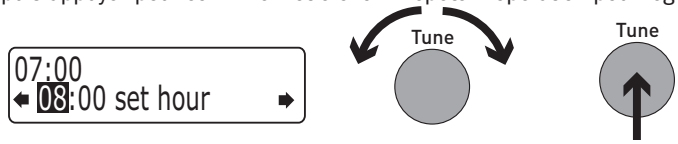


4. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option "Set days" (Programmer les jours). Choisissez les jours auxquels vous voulez que l'alarme se répète (tournez la molette **Tune** pour naviguer dans les options, puis appuyez dessus pour confirmer votre choix).

| | |
|---|---|
| **Daily** | Tous les jours |
| **Weekday** | Du lundi **au** vendredi, toutes les semaines |
| **Weekend** | Tous les week-ends |
| **Saturday** | Tous les samedis |
| **Sunday** | Tous les dimanches |
| **Once only** | L'alarme se déclenchera à l'heure que vous aurez programmée, une seule fois ; elle n'est pas répétée un autre jour. |

**Tip** *Si vous avez besoin que l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois, choisissez l'option 'Once only'.*

5. Appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option "Set Mode" (Programmer le mode) et choisir le type d'alarme souhaité : DAB, FM ou Tone (buzzer). Si vous choisissez le mode "Tone", aucune autre option supplémentaire n'est proposée.
6. Pour les alarmes en modes DAB et FM uniquement, appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option "Select station" (Programmer la station) et choisir la station DAB ou FM que vous souhaitez écouter au déclenchement de l'alarme.

   ***Pour les alarmes en mode DAB***

   Sélectionnez une station DAB parmi celles disponibles dans la liste.

   ***Pour les alarmes en mode FM***

   Choisissez entre l'option "Last tuned" (Dernière écoutée) ou une présélection FM. Si vous portez votre choix sur l'option "Last tuned", l'alarme sera la dernière station FM écoutée avant son déclenchement.

FR

7. Si vous avez programmé l'alarme en mode DAB ou FM, vous pouvez appuyer sur la molette **Tune** pour sélectionner l'option “Alarm volume” (Volume d'alarme), puis le tourner pour régler le niveau sonore désiré, entre 1 (très faible) et 27 (très fort).




C'est tout ! Vous pouvez contrôler si l'alarme est activée en affichage “Full screen time” (> page 5).

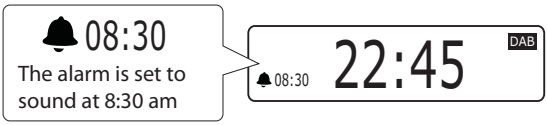


## Pour annuler une alarme déclenchée, en mode buzzer ou radio

Lorsque l'alarme se déclenche en mode buzzer, appuyez soit sur la molette **Tune**, soit sur la touche **Alarm** ou **Standby** pour l'annuler. Pour annuler une alarme en mode DAB ou FM, appuyez sur n'importe quelle touche.




## Kitchen timer (Minuteur)

Votre EVOKE-2S offre une fonction minuteur dont le compte à rebours déclenche une alarme après une durée définie – très pratique à la cuisine.

### Pour programmer le minuteur

1. Appuyez sur et sélectionnez ‘Kitchen timer’ (minuteur de cuisine).
2. Tournez la molette **Tune** pour changer l'heure, puis appuyez pour confirmer. Recommencez pour changer les minutes et appuyez pour confirmer et déclencher le compte à rebours du minuteur.




L'alarme se déclenche à l'expiration de la durée que vous avez programmée, que la radio soit allumée ou en veille. Pour annuler le bip de l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche de la radio.

### Pour arrêter et réinitialiser le minuteur

Pour arrêter et réinitialiser la minuterie de cuisine avant que l'alarme ne se déclenche, appuyez pendant 3 secondes sur , jusqu'à l'affichage du message 'Timer cleared' (Minuteur à zéro).



# Programmation de la minuterie de mise en veille

Votre EVOKE-2S est équipé d'une mise en veille qui met votre radio en veille (ou qui l'éteint si elle est alimentée par une batterie ChargePAK) après un nombre de minutes défini. Utilisez cette fonction si vous souhaitez vous endormir au son de la radio.

## Pour programmer la mise en veille

1. Appuyez sur ⏰ et sélectionnez 'Sleep timer' (mise en veille).
2. Tournez la molette Tune pour augmenter la durée de la veille de 15 à 90 minutes à intervalles de quinze minutes. Appuyez sur la molette pour activer la mise en veille.

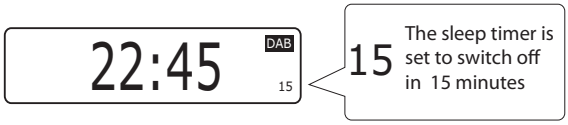


Vous pouvez contrôler si la mise en veille est activée en affichage "Full screen time" (> page 5).

## Pour arrêter la mise en veille

Sélectionnez l'écran de Mise en veille (voir ci-dessus) puis programmez la durée de la Mise en veille sur 'Sleep Off'. Autrement, appuyez pendant trois secondes sur ⏰ (**Alarme/Minuteur)** jusqu'à l'affichage du message 'Timers cleared' (minuteurs à zéro).

FR

# Les présélections

Pour y accéder facilement, vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 stations DAB et 50 stations FM dans vos favoris.

## Pour mémoriser rapidement une station sur une touche de présélection (1–5)

Recherchez la station DAB ou FM que vous souhaitez mémoriser. **Appuyez sur** l'une des touches de présélection numérotées (de **1** à **5**) pendant au moins 2 secondes, jusqu'à l'affichage du message “Preset saved” (Présélection mémorisée) au bas de l'écran.




## Pour mémoriser une station DAB/FM dans la liste des présélections (1–50)

1. Recherchez la station DAB ou FM que vous souhaitez mémoriser.

2. Appuyez sur la touche **6+ et relâchez-le aussitôt pour afficher les présélections mémorisées dans leur ordre numérique, puis tournez** la molette **Tune pour sélectionner le numéro d'une présélection, entre 1 et 50.**

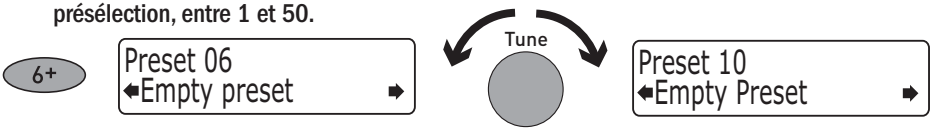


3. **Appuyez sur la** touche **6+** (ou la molette **Tune** ) pendant au moins 2 secondes, jusqu'à l'affichage du message **“Preset saved”** (Présélection mémorisée). La station DAB/FM que vous écoutez à cet instant est mémorisée sous le numéro correspondant dans la liste.

## Pour rappeler une présélection lorsque vous écoutez une station DAB ou FM

1. Pour choisir une présélection entre 1 et 5, appuyez sur la touche correspondante, sur la face avant de l'appareil. (touches **1** à **5**).
2. Pour ouvrir la liste complète des présélections (de 1 à 50), appuyez sur **6+** , tournez la molette **Tune** à droite ou à gauche pour naviguer dans les numéros des présélections, puis appuyez sur la molette **Tune** pour écouter la station choisie.

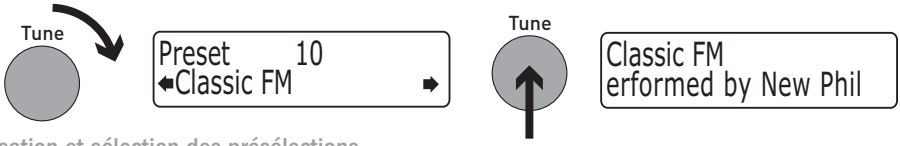

# Options de configuration

## Options disponibles en mode DAB uniquement

Lorsque vous écoutez une station DAB, appuyez sur la touche **Menu**, tournez la molette **Tune** pour faire défiler les options, puis appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner celle de votre choix.

### DRC

Le niveau DRC permet d'accroître l'audibilité des sons faibles dans un programme DAB, lorsque le bruit ambiant est important ou le volume du radio-réveil n'est pas réglé assez fort. La technologie DRC n'est pas disponible sur toutes les stations.

**DRC full** Le niveau DRC appliqué est identique à celui du signal transmis.

**DRC half** Le niveau DRC est réduit de 50 % par rapport à celui du signal transmis.

**DRC off** Le niveau DRC éventuellement transmis n'est pas pris en compte.

### Recherche de stations automatique

Cette fonction permet de rechercher les stations disponibles sur la fréquence DAB, et d'ajouter automatiquement les nouvelles stations à la liste des présélections. L'opération peut nécessiter quelques minutes. Pour désactiver la fonction Autotune, appuyez sur **Menu**.

### Ordre des stations

Vous pouvez modifier à votre guise l'ordre dans lequel les stations s'affichent dans la liste.

**Alphanumeric** Toutes les stations sont affichées dans l'ordre alphanumérique.

**Active station** Les stations actives sont affichées en tête de liste.

**Multiplex** Les stations sont classées par groupes multiplex – un groupe de stations diffusées par le même opérateur.

### Trim stn. list

Supprime les stations inactives de la liste des présélections. (> page 14)

FR

## Options disponibles en mode FM uniquement

### Mode de recherche FM

*Seek (Recherche automatique)*

Lorsque vous tournez la molette **Tune**, la radio recherche la première station qu'elle trouve dont le signal est assez puissant.

*Manual (Rechercher manuelle)*

Lorsque vous tournez la molette **Tune**, la radio avance ou recule de 0,05 MHz dans la gamme des fréquence FM.

### Mode FM stéréo

Vous avez le choix entre le mode stéréo (par défaut) ou mono. Le mode mono permet parfois d'obtenir un son de meilleure qualité lorsque le signal reçu en stéréo est trop faible.

# Options générales

## Display settings (Paramètres d'affichage)

Vous avez la possibilité de régler la luminosité et le délai de temporisation de l'affichage à la mise en marche et en veille de l'appareil. Pour changer les options d'affichage :

1. Appuyez sur la touche **Menu**, faites défiler les options jusqu'à “Display settings” (Paramètres d'affichage) et appuyez sur la molette **Tune**.
2. Ensuite, sélectionnez soit “Active” pour agir sur les réglages applicables lorsque l'appareil est en marche, soit “Standby” pour agir sur les réglages applicables lorsqu'il est en veille.

### Modification du délai de temporisation de l'affichage

Sélectionnez l'option “Duration” (Durée) et choisissez entre les 2 modes suivants :

**Always on** L'écran est éclairé en permanence avec la luminosité définie.

**Timed off** L'écran s'éclaire avec la luminosité définie dès lors que vous appuyez sur une touche, et s'éteint après 7 secondes d'inactivité.

### Modification du niveau de luminosité

Sélectionnez l'option “Brightness” (Luminosité) et choisissez entre les modes suivants :

**Automatic** La luminosité de l'écran est automatiquement modulée en fonction de la lumière ambiante dans la pièce (choix par défaut).

**1–10** Tournez la molette **Tune** pour faire varier la luminosité entre les niveaux 1 (peu lumineux) et 10 (très lumineux) et appuyez dessus pour confirmer votre choix.

## Set clock (Réglage de l'heure)

Au besoin, vous pouvez régler manuellement l'heure et la date. Si la réception numérique DAB et/ou FM (RDS) est de bonne qualité, elles sont automatiquement actualisées par le signal radio.

# Économie d'énergie

Votre EVOKE-2S fait partie de la famille des produits PURE EcoPlus, conçus et fabriqués pour consommer le moins d'énergie possible lorsqu'ils sont en marche, et moins de 1 Watt en veille. Cette faible consommation est obtenue en partie par le fait que les messages Intellitext ne sont pas captés ni mémorisés lorsque l'appareil est en veille. C'est une option qu'il vous est possible de neutraliser, en désactivant le mode d'économie d'énergie, mais en contrepartie, cela augmente la consommation électrique en veille. Les 2 options disponibles sont les suivantes :

**On** Votre EVOKE-2S actualise les informations Intellitext dès lors que vous recherchez une station qui en diffuse. Ces informations Intellitext ne sont pas captées en mode veille.

**Off** Votre EVOKE-2S capte les informations Intellitext en mode veille, par la dernière station offrant le service que vous avez recherchée, ce qui augmente la consommation électrique en veille.

**Remarque** : si vous l'équipez d'une batterie optionnelle ChargePAK E1, l'appareil s'éteint complètement lorsque vous appuyez sur la touche **Standby**, au lieu de passer en mode veille, tant qu'il n'est pas branché au secteur.

# Assistance

## Stations annexes et inactives

*(>>/<<) Services DAB annexes*

Des services annexes sont disponibles sur certaines stations, fournissant des informations supplémentaires ou des contenus alternatifs, et pouvant être diffusés à certains moments seulement. Si une station a un service annexe disponible, le symbole ">>" s'affiche en regard du nom de cette station et le service annexe s'affiche à côté de la station dans la liste. Le symbole "<<" précède un service annexe.

*(?) Stations DAB inactives ou indisponibles*

Les stations inactives ou indisponibles sont précédées par un "?" dans la liste et sont impossibles à rechercher. Une station peut être inactive ou indisponible parce qu'elle ne diffuse pas de programmes à cet instant (renseignez-vous auprès de la station), parce que vous ne captez pas ou parce qu'elle a complètement cessé toute activité.

## Conseils et astuces

*L'écran affiche 'No stations available' ou ' Station not available'.*

Utilisez la fonction de recherche automatique de stations (> page 11). Essayez de changer le radio-réveil ou l'antenne de position.

*Réception des nouvelles stations DAB qui viennent de commencer à émettre*

Utilisez la fonction de recherche automatique de stations (> page 11) pour rechercher de nouvelles stations et les ajouter à la liste des présélections.

*Utilisation de l'alarme avec une batterie ChargePAK E1*

Lorsque la radio est équipée d'une batterie ChargePAK modèle E1 pour une utilisation nomade (l'appareil n'est plus connecté au secteur), l'appareil s'éteint complètement dès que vous appuyez sur la touche **Standby**, et l'alarme ne peut pas se déclencher. Dans ce cas, le message "Disabling alarm" (Alarme désactivée) s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **Standby**.

*Réinitialisation du radio-réveil*

Réinitialiser votre radio vous permet d'en effacer toutes les présélections et la liste des stations mémorisées, et de rétablir toutes les options à leur choix par défaut.

1. Appuyez pendant quatre secondes sur la touche **Menu**.
2. Tournez et appuyez sur la molette **Tune** pour sélectionner 'Factory Reset' (réinitialisation).
3. Appuyez sur la molette **Tune** dans les 8 secondes qui suivent pour confirmer la réinitialisation, sinon celle-ci est annulée.

FR

## Mises à jour logicielles

Des mises à jour logicielles sont susceptibles d'être disponibles à l'avenir pour votre EVOKE-2S. Si vous enregistrez votre produit et nous communiquez une adresse valide de courriel, vous serez avisé de la mise à disposition de ces mises à jour (pour vous enregistrer, connectez-vous sur www.pure.com/register). Autre solution possible, vous pouvez vous connecter à tout moment sur www.pure.com/support pour y vérifier la disponibilité d'éventuelles mise à jour logicielles.

### Pour mettre à jour le microprogamme de votre appareil

Connectez votre radio-réveil à votre PC avec un câble USB adapté (type A-mini B). Suivez les instructions qui vous auront été fournies avec le fichier téléchargé sur www.pure.com/support. **Remarque :**la mise à jour par USB nécessite un PC (pas un Mac) connecté à internet et équipé de Windows XP, ainsi qu'un câble USB adapté (non fourni).

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Général | Radio numérique stéréo, réception de toutes les fréquences FM et DAB en bandes III et L. Compatible ETS 300 401 et capable de décoder tous les modes 1 à -4 de transmission DAB, jusqu'à 192 kb/s de débit. Compatible RDS et RadioTexte. Future mise à niveau DAB+ supportée. |
| Fréquences | 174–240 MHz en bande III DAB, 1452-1490 MHz en bande L DAB, 87,5–108 MHz en FM. |
| Enceintes | 2 haut-parleurs 3” à gamme moyenne + 2 haut-parleurs d'aigus ¾”. |
| Entrées | Prise 220-240V AC pour câble secteur fourni. Entrée ligne 3,5 mm pour appareils auxiliaires. Prise USB (type mini-B), pour les mises à niveau de l'appareil. |
| Sorties | Prise casque 3,5mm, sortie ligne (analogique) 3,5mm. |
| Présélections | 50 présélections DAB et 50 présélections FM. |
| Écran d'affichage | Écran graphique 128 x 22 à OLED jaunes à haut contraste |
| Câble | Câble secteur démontable fourni. |
| Homologations | Certifié CE. Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). |
| Dimensions (mm) | H 210 x L 290 x P 120. |
| Antenne : | Antenne télescopique démontable fournie. |

*Les composants ont été choisis pour leur impact réduit sur l'environnement.*

### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# Sommario


## Per iniziare ..... 2
Impostazione rapida ..... 2
Panoramica dei comandi ..... 3
Connettori e comandi posteriori ..... 3

## Come utilizzare EVOKE-2S ..... 4
Controllo dei suoni ..... 4
Come commutare tra DAB, FM e un dispositivo ausiliario ..... 4
Modifica di una stazione ..... 4
Modifica delle informazioni sullo schermo ..... 5
Uso della funzione textSCAN™ ..... 5
ReVu™ – possibilità di mettere in pausa e riascoltare la radio in diretta ..... 5
Intellitext® ..... 6
Utilizzo di un ChargePAK™ ..... 6

## Sveglia e timer ..... 7
Impostazione della sveglia ..... 7
Per eliminare una suoneria o una sveglia ..... 8
Timer da cucina ..... 8

## Delle preselezioni ..... 10

## Impostazione delle opzioni ..... 11
Opzioni disponibili solo in DAB ..... 11
Opzioni disponibili solo in FM ..... 11
Opzioni generali ..... 12
Display settings (Impostazioni del display) ..... 12
Risparmio energetico ..... 12

## Guida e specifiche tecniche ..... 13
Stazioni secondarie e inattive ..... 13
Domande e risposte ..... 13
Aggiornamenti software ..... 13
Specifiche tecniche ..... 14


IT

# Per iniziare

## Impostazione rapida

**1**

- Staccare l'antenna dal gancio nella parte posteriore della radio e stenderla completamente (passaggi **A** e **B**).
- Inserire il cavo di alimentazione fornito nella presa della parte posteriore della radio (**C**).

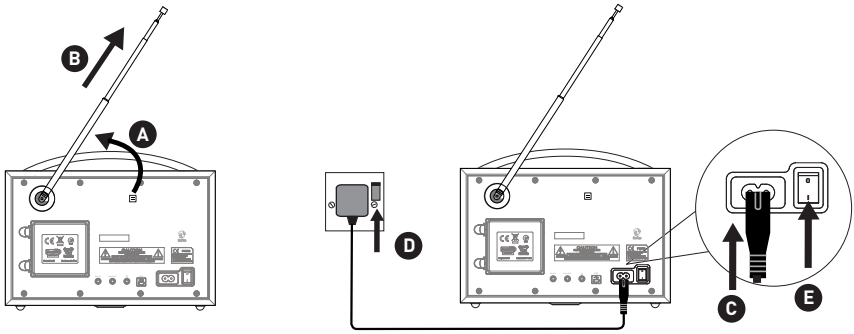


**2**

Collegare il connettore di rete alla presa di rete (**D**), verificare che l'interruttore di alimentazione (**E**) sia in posizione di accensione e premere il tasto **Standby**.

**3**

Attendere che EVOKE-2S completi la sintonizzazione automatica per tutte le stazioni DAB disponibili (questa operazione richiederà circa un minuto). Una volta completata la sintonizzazione automatica, verrà selezionata una stazione.

(> pagina 12)

# Panoramica dei comandi

**Sveglia/Timer**
Impostare la sveglia, il timer da cucina o il timer di autospegnimento. > pagina 6

**Intellitext**
Visualizzare le news, i risultati sportivi e altre informazioni dalle stazioni abilitate. > pagina 10

**ReVu**
**Premere per mettere in pausa e ascoltare la radio, quindi ruotare la manopola** Tune **per andare avanti/indietro velocemente. Premere** Tune per ritornare alla radio. > pagina 5

**Volume**
Rotazione per la regolazione del volume Pressione per la disattivazione dell'audio

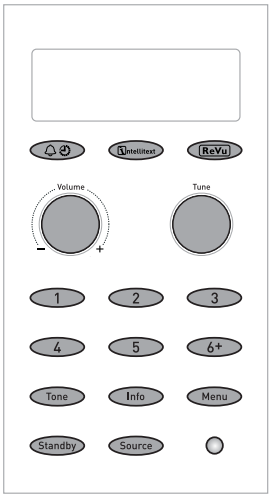


**Manopola** Tune
Ricerca e selezione delle stazioni radio > pagina 4
Utilizzo del textSCAN > pagina 5

**Tone (Tono)**
Regolazione degli acuti e dei bassi > pagina 4

**Preselezioni 1 – 6+**
Memorizzazione di un massimo di 50 stazioni di preselezione DAB o FM > pagina 9

**Standby**
Passaggio alla modalità standby o spegnimento della radio durante l'utilizzo del ChargePAK > pagina 6

**Menu**
Impostazione della sveglia > pagina 6
Regolazione del display > pagina 12
Opzioni di impostazione > pagina 11

**Source (Sorgente)**
Selezione della fonte audio > pagina 4

**Info**
Modifica delle informazioni visualizzate sullo schermo > p. 5

**Sensore di luce**
Autoregolazione della luminosità del display > pagina 12

# Connettori e comandi posteriori

IT

Connettore USB solo per gli aggiornamenti. Tipo Mini-B.

Ingresso stereo analogico per iPod, MiniDisc...

Collegamento a un amplificatore esterno.

Uscita per spinotto cuffie da 3,5 mm.

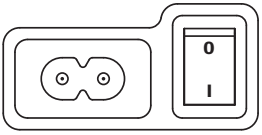


Presa di rete e interruttore di alimentazione.

# Come utilizzare EVOKE-2S

## Controllo dei suoni

### Regolazione dei bassi

1. Premere il tasto **Tone** e premere la manopola **Tune** per selezionare 'Bass' (Bassi).
2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per impostare il livello dei bassi, quindi premere per confermare.

### Regolazione degli acuti

1. Premere il tasto **Tone** e ruotare e premere la manopola **Tune** per selezionare 'Treble' (Acuti).
2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per impostare il livello degli acuti, quindi premere per confermare.

## Come commutare tra DAB, FM e un dispositivo ausiliario

Premere il tasto **Source**, quindi ripetere per ascoltare DAB, FM o un dispositivo ausiliario (un apparecchio separato, ad esempio un lettore MP3).




## Modifica di una stazione

### Durante l'ascolto delle stazioni DAB

Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per ricercare nell'elenco le stazioni DAB disponibili. La stazione in ascolto viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Premere la manopola **Tune** per cambiare stazione.

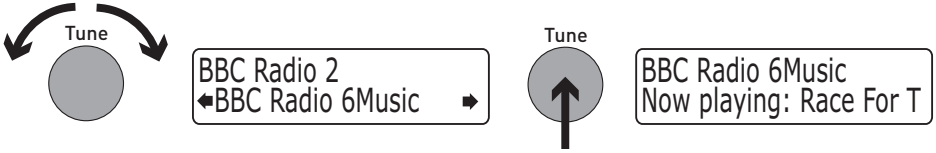


### Durante l'ascolto delle stazioni FM

***Seek tuning (Cercare la sintonizzazione)***

Ruotare e rilasciare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per passare alla stazione FM, precedente o seguente, con un segnale forte.

***Manualo Tuning (Sintonizzazione manuale)***

1. Impostare la modalità di sintonizzazione FM su 'Manual' (manuale) (> pagina 11).
2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o sinistra per incrementi o decrementi di 0,05 MHz.

## Modifica delle informazioni sullo schermo

È possibile modificare le informazioni visualizzate sullo schermo. Premere il tasto **Info,** quindi ripetere per scorrere le opzioni del display Informazioni disponibili per la fonte audio in uso.

| | |
|---|---|
| **Testo a scorrimento** | Informazioni trasmesse dalla maggior parte delle stazioni DAB e FM (RDS). |
| **Potenza segnale** | Visualizza un indicatore che mostra la forza del segnale DAB o FM. |
| **Qualità del segnale** | Visualizzazione della qualità del segnale DAB: da 85 a 100 buona; da 70 a 84 sufficiente; da 0 a 69 scarsa. |
| **Ora a schermo intero** | Consente di visualizzare l'ora et l'icona delle modalità. |
| **Stato del ChargePAK** | Consente di visualizzare l'indicatore di carica o un indicatore della percentuale di autonomia rimanente per la batteria ricaricabile opzionale ChargePAK E1 (> pagina 6). |

## Uso della funzione textSCAN™

1. Quando vengono visualizzate informazioni in DAB o FM, premere la manopola **Tune** per mettere in pausa il testo scorrevole.

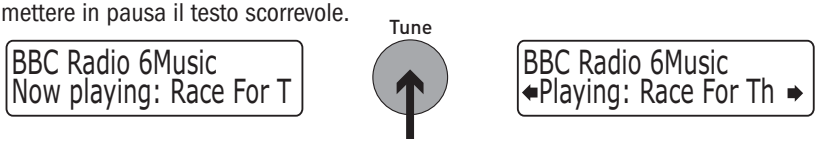


2. Ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra per scorrere in avanti o indietro il testo a scorrimento visualizzato. Per uscire da textSCAN, premere nuovamente la manopola **Tune**.

## ReVu™ – possibilità di mettere in pausa e riascoltare la radio in diretta

ReVu consente di mettere in pausa e riascoltare la trasmissione radio salvando una memorizzazione 'buffer' audio della stazione corrente. Si possono riascoltare fino a 10-15 minuti a seconda della qualità della trasmissione della stazione radio in ascolto e/o della durata di sintonizzazione sulla stazione in ascolto.

### Possibilità di mettere in pausa e riascoltare la radio in diretta

1. Premere ReVu per mettere in pausa la stazione radio in ascolto e inserire il ReVu.
2. Quando la radio è in pausa si possono eseguire le operazioni seguenti:

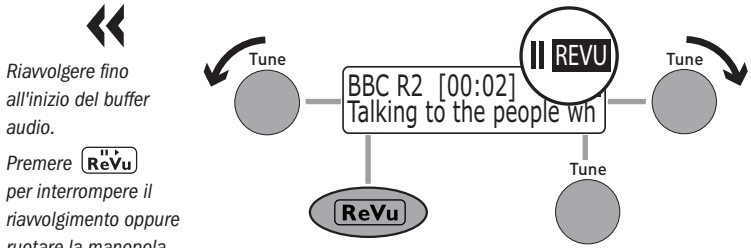


*Riavvolgere fino all'inizio del buffer audio.*

*Premere* ReVu *per interrompere il riavvolgimento oppure ruotare la manopola* ***Tune*** *di uno scatto nella direzione opposta.*

*Premere per riprodurre e mettere in pausa.*

*Premere e mantenere premuto per tornare alla radio in diretta.*

*Avanzare velocemente sul buffer audio.*

*Premere* ReVu *per interrompere l'avanzamento veloce oppure ruotare la manopola* ***Tune*** *di uno scatto nella direzione opposta.*

IT

## Intellitext®

Intellitext fornisce informazioni di testo su richiesta come notizie sportive, meteo e news dalle stazioni DAB che erogano questo tipo di servizio incluse BBC Radio Five Live e talkSPORT. Queste informazioni di testo sono aggiornate dalle emittenti radio e registrate dall'apparecchio durante l'ascolto di una stazione radio. Le informazioni Intellitext sono divise in categorie.

### Per visualizzare messaggi Intellitext

1. Premere Intellitext per accedere al menu Intellitext. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'View' (Visualizza) e accedere all'elenco delle stazioni per le quali sono disponibili le informazioni Intellitext (se è visualizzato 'No data' - Nessun dato - occorre sintonizzarsi per alcuni minuti su una stazione che trasmette Intellitext prima di ricevere le informazioni).
2. Premere la manopola **Tune** per selezionare una stazione e ruotare e premere la manopola **Tune** per scorrere tra le categorie Intellitext della stazione, es. BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL. Le informazioni selezionate scorreranno sullo schermo. Premere Intellitext per tornare alla categoria precedente.

***Nota:*** *È possibile utilizzare textSCAN (> pagina 5) per mettere in pausa e controllare i messaggi di Intellitext.*

### Per modificare le opzioni Intellitext

Premere Intellitext per accedere al menu Intellitext. Ruotare e premere la manopola **Tune** per selezionare una delle seguenti opzioni:

| | |
|---|---|
| **Set timeout** | **(imposta cancellazione)** Cancellare i vecchi messaggi Intellitext dopo 1 settimana (predefinito) o 1 giorno. |
| **Clear all** | **(cancella tutto)** Cancellare tutti i messaggi Intellitext immediatamente. |

## Utilizzo di un ChargePAK™

ChargePAK E1 è una batteria ricaricabile che si inserisce nella presa del vano batteria della radio. Quando la radio è collegata alla rete elettrica e l'interruttore di alimentazione posto sulla parte posteriore è in posizione di accensione, il ChargePAK si carica, e l'autonomia rimanente è indicata in percentuale nelle opzioni del display Informazioni (pagina x). Una carica completa assicurerà 20 ore di autonomia di ascolto.

Per acquistare un ChargePAK PURE E1, contattare il distributore PURE locale, visitare il negozio online sul nostro sito web www.pure.com o chiamare il numero riservato agli ordini PURE, 0845 045 1122.

**Importante**: EVOKE-2S può essere alimentata con un ChargePAK E1 e non è compatibile con nessun'altra batteria, usa e getta o ricaricabile, o qualsiasi altro modello ChargePAK. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione. Quando è nuovo, il ChargePAK deve essere ricaricato per 24 ore prima di alimentare la radio a batteria. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il ChargePAK E1.

# Sveglia e timer

## Impostazione della sveglia

EVOKE-2S dispone di una sveglia che accende la radio (se in modalità standby) e si sintonizza su una stazione radio DAB o FM, oppure attiva una suoneria.

1. Premere il tasto e selezionare 'Alarm' (Sveglia) per visualizzare la schermata dello stato della sveglia.

2. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set alarm' (Imposta sveglia), scorrere su 'Alarm on' (Attiva sveglia), quindi premere la manopola **Tune** per confermare la selezione. Ora la sveglia è attiva.

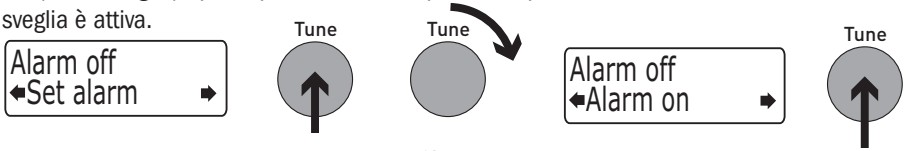


3. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set time' (Imposta ora). Per impostare l'ora della sveglia desiderata, ruotare la manopola **Tune** per regolare le ore, quindi premere per confermare. Ripetere per regolare i minuti.

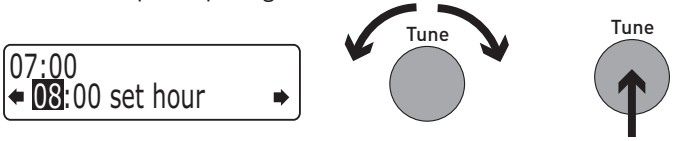


4. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set days' (Imposta giorni). Scegliere quando si intende ripetere la sveglia (ruotare la manopola **Tune** per navigare attraverso le opzioni, quindi premere per selezionare).

| | |
|---|---|
| **Daily** | Tutti i giorni |
| **Weekday** | Lunedì – Venerdì, tutte le settimane |
| **Weekend** | Tutte le settimane |
| **Saturday** | Tutti i sabati |
| **Sunday** | Tutte le domeniche |
| **Once only** | La sveglia suonerà all'ora selezionata e non verrà ripetuta. |

**Tip** *Per impostare una sveglia da attivare una sola volta, scegliere 'Once only' (Solo una volta).*

5. Premere la manopola **Tune** per selezionare 'Set Mode' (Imposta modalità) e scegliere il tipo di sveglia che si intende attivare: DAB, FM o Suoneria. Se si seleziona 'Tone', non ci sono ulteriori opzioni.

6. Solo per le sveglie DAB e FM, premere la manopola **Tune** per selezionare 'Select station' (Seleziona stazione) e scegliere la stazione radio DAB o FM che si intende attivare per la sveglia.

   ***Per le sveglie DAB***

   Selezionare una stazione DAB dall'elenco delle stazioni.

   ***Per sveglie FM.***

   Scegliere tra 'Last tuned' (Ultima sintonizzazione) o una stazione preselezionata FM. Se si seleziona 'Last tuned', la sveglia si sintonizzerà sull'ultima stazione FM selezionata prima che la sveglia si attivi.

IT

7. Se è stata selezionata una sveglia DAB o FM, è possibile premere la manopola **Tune** per selezionare 'Alarm volume' e ruotare per regolare il livello del volume per la sveglia da 1 (molto basso) a 27 (molto alto).

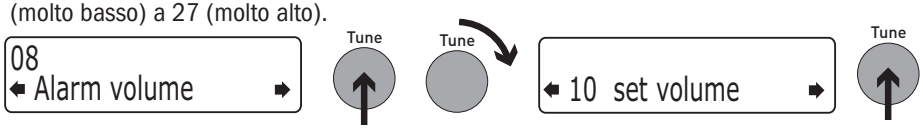


L'operazione è conclusa. È possibile verificare se la sveglia è attualmente attiva dal display 'Ora a schermo intero' (vedi pagina 5).

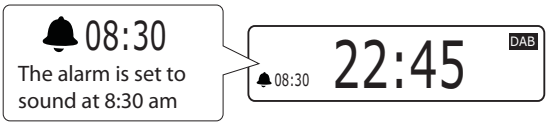


## Per eliminare una suoneria o una sveglia

Quando la sveglia suona, premere la manopola **Tune**, oppure premere il tasto **Alarm** o **Standby** per disattivare la sveglia. Per disattivare una sveglia DAB o FM, premere un tasto qualsiasi. La sveglia verrà disattivata, dopodiché il tasto potrà essere utilizzato normalmente.




## Timer da cucina

EVOKE-2S dispone di un timer con conto alla rovescia che farà scattare la sveglia dopo un periodo di tempo preimpostato – comodo per l'utilizzo in cucina.

### Per impostare un timer da cucina

1. Premere il tasto e selezionare 'Kitchen timer' (Timer da cucina).
2. Ruotare la manopola **Tune** per modificare le ore e premere per confermare. Ruotare ancora per modificare i minuti e premere per confermare e avviare il timer con conto alla rovescia.




La sveglia scatterà dopo il periodo di tempo impostato, che la radio sia accesa o in standby. Cancellare la suoneria beep premendo qualsiasi tasto della radio.

### Per interrompere e reimpostare il timer da cucina su zero.

Per fermare il timer da cucina e azzerare il conto alla rovescia prima che venga attivata la suoneria, tenere premuto il tasto per tre secondi fino alla comparsa del messaggio 'Timer cleared' (Timer azzerato).



## Impostazione del timer di autospegnimento

EVOKE-2S ha un timer di autospegnimento che commuta la radio in standby (o la disattiva, se alimentata da una batteria ChargePAK) una volta trascorso un determinato numero di minuti. Utilizzare questa funzione se si desidera addormentarsi ascoltando la radio.

### Impostazione di un timer di autospegnimento

1. Premere il tasto e selezionare 'Sleep timer' (Timer di autospegnimento).
2. Ruotare la manopola Tune per aumentare la durata del timer di autospegnimento da 15 a 90 minuti con intervalli di quindici minuti. Premere la manopola Tune per avviare il timer di autospegnimento.

È possibile verificare se il timer è attualmente attivo dal display 'Ora a schermo intero' (> pagina 5).

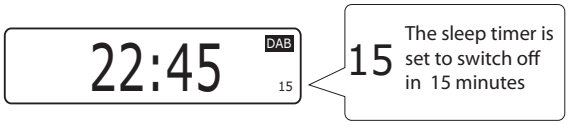


### Annullamento di un timer di autospegnimento

Selezionare la schermata 'Sleep timer' (Timer di autospegnimento) (come sopra) e impostare la durata del timer di autospegnimento su 'Sleep off' (Autospegnimento disattivo). In alternativa, tenere premuto il tasto per tre secondi fino a visualizzare il messaggio 'Timers cleared' (Timer azzerati).

# Delle preselezioni

La sveglia consente di memorizzare fino a 50 stazioni DAB e 50 stazioni FM per una selezione rapida delle stazioni preferite.

### Per memorizzare in modo rapido una stazione e richiamarla con un tasto preselezionato (1–5)

Sintonizzare la radio sulla stazione DAB o FM da memorizzare. **Mantenere premuto** uno dei tasti numerati di preselezione (**1**–**5**) per due secondi fino alla comparsa del messaggio 'Preset saved' (Preselezione memorizzata) sulla riga inferiore.




### Per memorizzare una stazione DAB/FM nell'elenco di preselezione (1–50)

1. Sintonizzare la radio sulla stazione DAB o FM da memorizzare.

2. Premere e rilasciare il tasto **6+ per visualizzare l'elenco numerico delle preselezioni memorizzate, quindi ruotare** la manopola **Tune per scegliere qualsiasi numero preselezionato compreso tra 1 e 50. È possibile sovrascrivere preselezioni esistenti.**

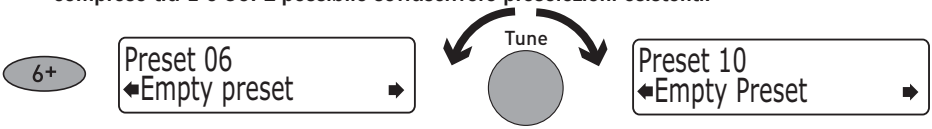


3. **Mantenere premuto** il tasto **6+** (o la manopola **Tune**) per due secondi fino a visualizzare il messaggio **'Preset saved'.** A questo punto, la stazione attualmente in ascolto DAB/FM è memorizzata sul numero dell'elenco preselezionato.

### Per richiamare una preselezione durante l'ascolto di DAB o FM

1. Per ricevere le trasmissioni preimpostate 1 - 5, premere il tasto numerico corrispondente sull'apparecchio (**1** - **5**).
2. Per accedere all'elenco completo delle preselezioni (da 1 a 50), premere e rilasciare il tasto **6+,** ruotare la manopola **Tune** verso destra o verso sinistra, quindi premere e rilasciare la manopola **Tune** per sintonizzarsi sulla preselezione selezionata.

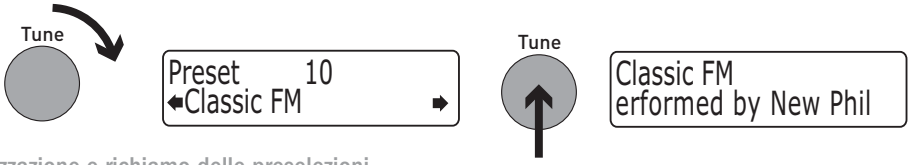

# Impostazione delle opzioni

## Opzioni disponibili solo in DAB

Quando si ascoltano le stazioni DAB, premere il tasto **Menu,** ruotare la manopola **Tune** per scorrere attraverso le opzioni e premere la manopola **Tune** per selezionare.

### DRC

Il valore DRC (Dynamic Range Control) rende i suoni deboli più udibili in un ambiente rumoroso o se il volume è regolato su un livello basso. Il DRC è disponibile soltanto per alcune stazioni radio.

**DRC full** Il valore DRC è identico a quello del segnale trasmesso.

**DRC half** Il valore DRC è ridotto del 50%.

**DRC off** Ogni valore DRC è ignorato.

### Autotune (Sintonizzazione automatica)

Esegue la scansione di tutte le frequenze DAB per ricercare le stazioni e inserisce automaticamente tutte le stazioni nuove trovate all'elenco delle stazioni. Questa procedura può richiedere alcuni minuti. Per interrompere una sintonizzazione automatica, premere **Menu**.

### Station order (Ordine delle stazioni)

Modificare l'ordine in cui le stazioni DAB appaiono nell'elenco.

**Alphanumeric** Elenca le stazioni in ordine alfanumerico.

**Active station** Nell'elenco delle stazioni indica per prime le stazioni attive

**Multiplex** Elenca le stazioni in gruppi a seconda del multiplex – un gruppo di stazioni trasmesso dallo stesso operatore.

### Trim stn. list

Rimuove le stazioni inattive dall'elenco Stazioni. (> pagina 14)

## Opzioni disponibili solo in FM

IT

### FM Tuning mode (Modalità di sintonizzazione FM)

*Seek (Cerca)*
Quando si ruota la manopola **Tune**, la radio si sintonizza sulla successiva stazione con un buon segnale.

*Manual (Manuale)*
Quando si ruota la manopola **Tune**, la radio si sintonizza sulla gamma di frequenza FM +/- 0,05 MHz.

### FM stereo mode (Modalità stereo FM)

Scegliere tra Stereo (predefinito) o Mono. La modalità mono potrebbe migliorare la qualità audio quando i segnali stereo sono deboli.

# Opzioni generali

## Display settings (Impostazioni del display)

È possibile regolare la luminosità e la durata di cancellazione del display per lo spegnimento dell'unità e in modalità standby. Per modificare le opzioni del display:

1. Premere **Menu**, scorrere fino a 'Display settings' e premere la manopola **Tune**.
2. Ora scegliere 'Active' (Attivo) per modificare le impostazioni applicabili quando l'unità è accesa, oppure 'Standby' per modificare le impostazioni applicabili in standby.

### Modifica della durata della cancellazione

Selezionare 'Duration' (Durata) e scegliere tra le seguenti due modalità:

**Always on** **(Sempre acceso)** Lo schermo è sempre impostato sul livello di luminosità desiderato.

**Timed off** **(Spegnimento)** Lo schermo si imposta sul livello di luminosità desiderato ogni volta che si preme un tasto, quindi si spegne dopo 7 secondi di inattività.

### Modifica del livello di luminosità desiderato

Selezionare 'Brightness' (Luminosità), quindi scegliere una tra le seguenti opzioni:

**Automatic** **(Automatico)** La luminosità dello schermo si regola automaticamente in funzione dei livelli di luminosità della stanza (predefinito).

**1–10** Ruotare la manopola **Tune** per variare il livello di luminosità tra 1 (molto basso) e 10 (molto luminoso), quindi premere per confermare l'impostazione desiderata.

## Set clock (Imposta l'ora)

Se necessario, è possibile impostare l'ora e la data manualmente. Con un segnale DAB e/o una buona ricezione FM (RDS) verranno aggiornate automaticamente.

# Risparmio energetico

EVOKE-2S fa parte della famiglia di prodotti PURE EcoPlus progettata e prodotta per minimizzare il consumo di energia quando l'unità viene accesa e per consumare meno di 1 Watt in standby. Per ridurre i consumi, ad esempio, è possibile che l'apparecchio non acquisisca e memorizzi i messaggi Intellitext in modalità standby. Questa opzione può anche essere bypassata disattivando la modalità di risparmio energetico, ma in questo modo si determinerà un aumento del consumo di energia in standby. Sono disponibili due opzioni:

**On** (Attiva) EVOKE-2S aggiorna i dati Intellitext quando ci si sintonizza su una stazione che trasmette Intellitext. I dati Intellitext non vengono acquisiti in standby.

**Off** (Disattiva) EVOKE-2S riceve i dati Intellitext in standby dall'ultima stazione sintonizzata con Intellitext, che aumenta il consumo in standby.

**Nota**: Se si monta l'opzionale ChargePAK E1, l'unità si spegnerà quando si premerà il tasto **Standby** e non entrerà in standby, fino a che non sarà collegata al trasformatore.

# Guida e specifiche tecniche

## Stazioni secondarie e inattive

*(>>/<<) Servizi secondari DAB*

I servizi secondari sono disponibili con alcune stazioni e indicano informazioni aggiuntive o contenuti alternativi e possono essere trasmessi solo in determinati momenti. Se una stazione offre servizi secondari, la stessa riporta il simbolo '>>' a fianco del nome (nell'elenco delle stazioni) e il servizio viene indicato a fianco della stazione (nell'elenco). Nell'elenco delle stazioni, il servizio secondario viene indicato con il simbolo "<<" riportato prima del nome.

*(?) Stazioni DAB inattive o non disponibili*

Le stazioni inattive o non disponibili appaiono nell'elenco delle stazioni precedute da '?'. Non è possibile sintonizzarsi su queste stazioni. Una stazione può essere inattiva o non disponibile perché non sta trasmettendo al momento della sintonizzazione (verificare presso la stazione), perché ha interrotto tutte le trasmissioni, o poiché il segnale non viene ricevuto.

## Domande e risposte

***Sul display è visualizzata l'indicazione 'No stations available' (Nessuna stazione disponibile) o ' Station not available' (Stazione non disponibile)***

Utilizzare la sintonizzazione automatica (> pagina 11) per ricercare le stazioni. Regolare la posizione dell'antenna o della radio.

***Ricezione di nuove stazioni DAB che hanno appena iniziato a trasmettere***

Utilizzare la sintonizzazione automatica (pagina 11) per eseguire la scansione di nuove stazioni e aggiungerle all'elenco delle stazioni.

***Uso della sveglia con il ChargePAK Modello E1 montato***

Quando la radio è alimentata da un ChargePAK E1 per l'ascolto senza fili, ossia quando è montata una batteria ricaricabile ChargePAK e l'unità non è collegata all'alimentazione di rete, la radio si spegne completamente quando si preme il tasto **Standby** e la sveglia non suona. In questo caso, verrà visualizzato il messaggio 'Disabling alarm' (Disattiva sveglia) quando il tasto **Standby** viene premuto.

***Reset della radio***

Il reset della radio rimuove tutte le preselezioni, elimina l'elenco delle stazioni e ripristina tutte le impostazioni predefinite.

1. Tenere premuto il tasto **Menu** per quattro secondi.
2. Ruotare e premere la manopola **Tune** per selezionare 'Factory Reset' (Ripristino impostazioni predefinite).
3. Premere la manopola **Tune** entro 8 secondi per confermare il reset o il reset sarà annullato.

IT

## Aggiornamenti software

In futuro potranno essere disponibili aggiornamenti per EVOKE-2S. Registrando il prodotto acquistato e indicando un indirizzo e-mail valido l'utente riceverà comunicazioni relative ad aggiornamenti del software (registrarsi su www.pure.com/register). Alternativamente, visitare www.pure.com/support in qualsiasi momento per verificare aggiornamenti software eventualmente disponibili.

### Per aggiornare il software

Collegare la radio al PC mediante un cavo USB da USB A a USB mini-B. Attenersi alle istruzioni fornite allo scaricamento del software da www.pure.com/support. **Nota**: L'aggiornamento USB richiede un PC (non Mac) con accesso internet, Windows XP e un cavo USB adeguato (non incluso).

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Generale | Radio digitale stereo con ricezione completa di banda III, banda L ed FM. Conforme ETS 300 401 e adatta alla decodificazione di tutti i modi di trasmissione DAB 1-4 fino a 192 kbps compresi. Compatibile con FM RDS e RadioText. Supporto di aggiornamenti futuri per DAB+. |
| Frequenze | DAB banda III 174–240 MHz, DAB banda L 1452-1490 MHz, FM 87.5–108 MHz. |
| Altoparlanti | Due unità di comando mid-range da 3" + due tweeter a cupola da ¾". |
| Ingressi | Presa di alimentazione da 220-240 V CA per il cavo di alimentazione compreso nella dotazione. Line-in da 3,5 mm per dispositivi ausiliari. Ingresso USB (tipo mini B) per gli aggiornamenti del prodotto. |
| Uscite | Cuffie da 3,5 mm, uscita di linea da 3,5 mm (analogica). |
| Preselezioni | 50 preselezioni DAB e 50 preselezioni FM. |
| Display | Display LED organico grafico ad alto contrasto 128 x 22 (OLED) |
| Cavo | Cavo di alimentazione di rete staccabile compreso nella dotazione. |
| Approvazioni | Marchio CE. Conforme alla direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica e alle direttive di Bassa tensione (2004/108/CE e 2006/95/CE) |
| Dimensioni (mm) | 210 alt. x 290 larg. x 120 prof. |
| Antenna: | Antenna telescopica smontabile compresa nella dotazione. |

*Per realizzare questo apparecchio sono stati scelti componenti progettati per ridurre al minimo l'impatto ambientale.*

### Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che ilprodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

# Indhold


## Sådan kommer du i gang ..... 2
Hurtig opsætning ..... 2
Betjeningsknapper med et enkelt blik ..... 3
Stik og knapper på bagsiden ..... 3

## Sådan bruges EVOKE-2S ..... 4
Toneregulering ..... 4
Skift mellem DAB, FM, og en ekstra enhed ..... 4
Skift mellem stationer ..... 4
Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen ..... 5
Brug af textSCAN™ til at holde pause og kontrollere rulletekst ..... 5
ReVu™ – pause og tilbagespoling af live-radio ..... 5
Intellitext® ..... 6
Brug af ChargePAK™ ..... 6

## Indstilling af alarm & timere ..... 7
Indstilling af alarmen ..... 7
Annullering af en tonealarm eller radioalarm ..... 8
Køkkenur ..... 8

## Forudindstillinger ..... 10

## Indstillingsmuligheder ..... 11
Indstillinger kun tilgængelige i DAB ..... 11
Indstillinger kun tilgængelige i FM ..... 11
Generelle indstillinger ..... 12
Display settings (Displayindstillinger) ..... 12
Energispar ..... 12

## Hjælp og specifikationer ..... 13
Sekundære og inaktive stationer ..... 13
Gode råd og tip ..... 13
Programopdateringer ..... 13
Tekniske specifikationer ..... 14


DK

# Sådan kommer du i gang

## Hurtig opsætning

1

- Afklips antennen fra clipsen bag på radioen, og træk den helt ud (**A** og **B**).
- Indsæt det medfølgende strømforsyningskabel i indgangsstikket bag på radioen (**C**).

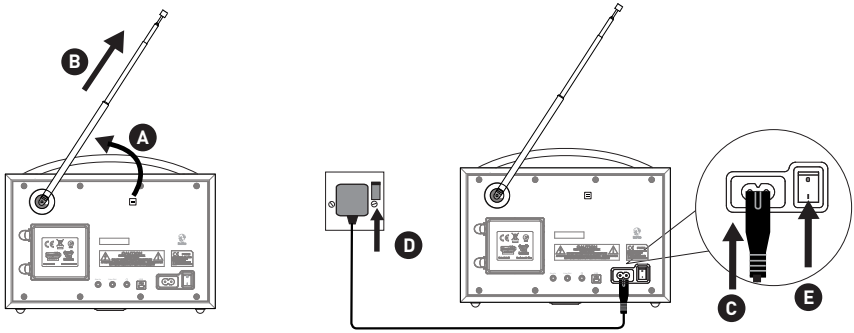


2

Slut strømforsyningsstikket til strømforsyningen (**D**), kontrollér, at tænd/sluk-knappen (**E**) er tændt, og tryk på knappen **Standby** .

3

Vent, indtil EVOKE-2S har fuldført en automatisk indstilling af alle tilgængelige DAB stationer (dette tager ca. et minut). Når den automatiske indstilling er fuldført, vælges en station.

(> side 12)

# Betjeningsknapper med et enkelt blik

Indstil alarmen, køkkenuret og sleeptimeren. > side 6

**Intellitext**
Vis nyheder, sportsresultater og meget mere fra deltagende stationer. > side 10

**ReVu**
**Tryk for at afbryde og afspille live-radio, og drej derefter knappen** Tune **for at spole hurtigt frem/tilbage. Tryk på knappen** Tune for at vende tilbage til live-radio. > side 5

**Drejeknap for** lydstyrke
Drej for at indstille lydstyrken, og tryk for at afbryde lyden

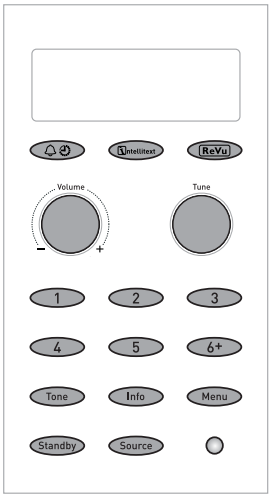


Rulleknap **indstilling**
Gennemse, og vælg radiostationer > side 4
Brug af textSCAN > side 5

**Tone**
Indstil bas og diskant > side 4

**Forudindstillinger 1 – 6+**
Gem op til 50 forudindstillede DAB-kanaler og 50 forudindstillede FM-kanaler > side 9

**Standby**
Skift radioen til standby-tilstand, eller sluk den, hvis den kører på ChargePAK > side 6

**Kilde**
Skift lydkilde > side 4

**Info**
Skift de oplysninger, der vises på skærmen > side 5

**Lyssensor**
Justerer automatisk displayets lysstyrke > side 12

**Menu**
Indstilling af alarmen > side 6
Justering af displayet > side 12
Indstillingsmuligheder > side 11

## Stik og knapper på bagsiden

USB-stik kun til opgraderinger. Mini-B-type.

Analog stereoindgang til iPod, MiniDisc, osv.

Tilslut til en ekstern forstærker.

3,5 mm hovedtelefonstik

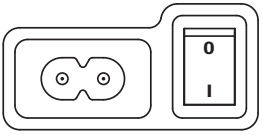


Strømforsyningsstik og tænd/sluk-knap.

DK

# Sådan bruges EVOKE-2S

## Toneregulering

### Justering af bassen

1. Tryk på knappen **Tone**, og tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Bas'.
2. Drej drejeknappen **Tune** til venstre eller højre for at indstille basniveauet, og tryk for at indstille.

### Indstilling af diskant

1. Tryk på knappen **Tone**, og drej og tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Diskant'.
2. Drej drejeknappen **Tune** til venstre eller højre for at indstille diskantniveauet, og tryk for at indstille.

## Skift mellem DAB, FM, og en ekstra enhed

Tryk på knappen **Kilde**, og tryk én gang til for at lytte til DAB, FM eller Aux (en særskilt ekstra enhed som f.eks. en mp3-afspiller).




## Skift mellem stationer

### Når du lytter til DAB

Drej drejeknappen **Tune** til højre eller venstre for at gennemse listen over tilgængelige DAB stationer. Den aktuelle station forbliver øverst på skærmen. Tryk på drejeknappen **Tune** for at skifte station.

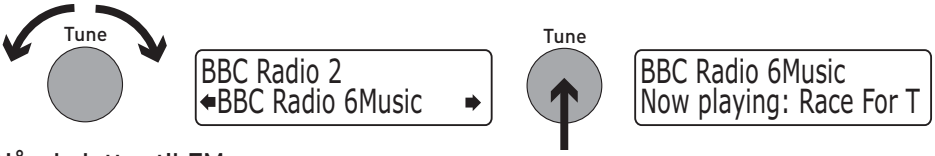


### Når du lytter til FM

*Automatisk indstilling*

Drej og slip drejeknappen **Tune** til højre eller venstre for at søge næste eller foregående FM-station, som har et stærkt signal.

*Manuel tuning*

1. Skift FM-indstillingstilstand til 'Manuel' (> side 11).
2. Drej drejeknappen **Tune** til højre eller venstre for at gå 0,05 MHz op eller ned.

## Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen

Du kan ændre de oplysninger, der vises på skærmen. Tryk på knappen **Info** , og gentag for at rulle gennem de tilgængelige indstillinger for informationsdisplay for den aktuelle lydkilde.

| | |
|---|---|
| **Rulletekst** | Informationsudsendelser fra de fleste DAB stationer, og visse FM (RDS) stationer. |
| **Signal strength** | Viser en måler, der illustrerer styrken af DAB eller FM signalet. |
| **Signalkvalitet** | Viser DAB signalkvalitet: 85 til 100 god; 70 til 84 OK; 0 til 69 dårlig. |
| **Klokken** | Viser klokkeslæt, tilstandsikon og en alarmindikator, hvis de er indstillet. |
| **ChargePAK status** | Viser en opladningsindikator eller en indikator for resterende strøm for det valgfri genopladelige batteri ChargePAK E1 (> side 6). |

## Brug af textSCAN™ til at holde pause og kontrollere rulletekst

1. Når oplysningen 'Ruller tekst' vises i enten DAB eller FM, trykkes på rulleknappen **Indstilling** for at holde pause i rulleteksten.

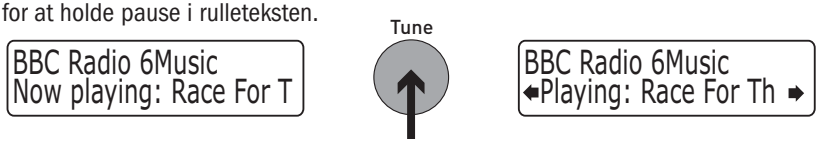


2. Drej drejeknappen **Tune** til højre og venstre for at rulle fremad og bagud i den aktuelle rulletekst. For at afslutte textSCAN trykkes på rulleknappen **Indstilling** igen.

## ReVu™ – pause og tilbagespoling af live-radio

Med ReVu kan du pause radio og spole tilbage ved at gemme i en lydbuffer på den aktuelle station. Du kan spole ca. 10–15 minutter tilbage afhængigt af sendekvaliteten for den aktuelle station, og/eller hvor længe den aktuelle station har været indstillet.

### Pause og tilbagespoling af live-radio

1. Tryk på ReVu for at pause den aktuelle station og åbne ReVu-tilstand.
2. Når lyden er afbrudt midlertidigt, kan du gøre følgende:

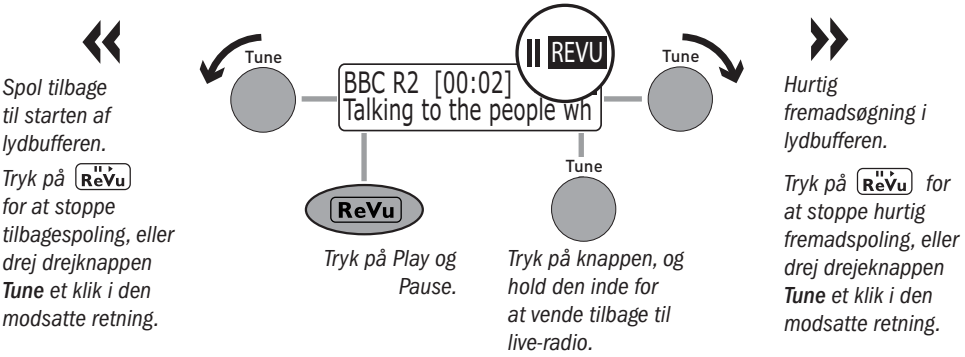


*Spol tilbage til starten af lydbufferen.*

*Tryk på ReVu for at stoppe tilbagespoling, eller drej drejknappen **Tune** et klik i den modsatte retning.*

*Tryk på Play og Pause.*

*Tryk på knappen, og hold den inde for at vende tilbage til live-radio.*

*Hurtig fremadsøgning i lydbufferen.*

*Tryk på ReVu for at stoppe hurtig fremadspoling, eller drej drejeknappen **Tune** et klik i den modsatte retning.*

DK

# Intellitext®

Intellitext giver tekstoplysninger på opfordring såsom sportsoverskrifter, vejrudsigt, og nyheder fra DAB stationer, som understøtter denne service, herunder BBC Radio Five Live og talkSPORT. Teksten opdateres af de sendende stationer, og gemmes i din radio, mens du lytter til stationerne. Intellitext er opgivet efter station, og opdelt i kategorier.

## Visning af Intellitext meddelelser

1. Tryk på Intellitext for at åbne menuen Intellitext. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Vis', og åbn en liste med stationer med Intellitext-oplysninger (hvis meddelelsen 'No data' vises, skal du finde en station, der sender Intellitext i nogle minutter, før du kan se oplysningerne).
2. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge en station, og drej og tryk på **Tune** drejeknappen for at søge i Intellitext-kategorierne for den station, f.eks. BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL. De valgte oplysninger vil rulle hen over skærmen. Tryk på Intellitext for at vende tilbage til den forrige kategori.

***Bemærk:****Du kan bruge textSCAN (> side 5) til at afbryde og administrere Intellitext-meddelelser.*

## Skift af Intellitext indstillinger

Tryk på Intellitext for at åbne menuen Intellitext. Drej på drejeknappen **Tune**, og tryk for at vælge en af følgende indstillinger:

| | |
|---|---|
| **Set timeout** | **(Indstil timeout)** Vælg at slette gamle Intellitext meddelelser efter 1 uge (standard) eller 1 dag. |
| **Clear all** | **(Slet alle)** Slet straks alle gemte Intellitext meddelelser. |

# Brug af ChargePAK™

ChargePAK E1 er et genopladeligt batteri, der sluttes til udtaget i radioens batterirum. Når din radio er sluttet til en strømforsyning, og tænd/sluk-knappen på bagsiden er tændt, oplader ChargePAK, og den resterende strøm vil være tilgængelig og blive vist som en procentangivelse i informationsdisplayet (> side 5). En komplet opladning vil give dig mulighed for at lytte ca. 20 timer bærbart.

Kontakt din nærmeste PURE forhandler for at købe en PURE ChargePAK E1, se butikken på vort websted ved www.pure.com, eller ring til PURE ordrelinjen på 0845 045 1122.

**Vigtigt**: EVOKE-2S kan kun forsynes med strøm fra en ChargePAK E1, og er ikke kompatibel med andre batterier, hverken engangs eller genopladelige, eller nogen anden ChargePAK model. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK. Oplad en ny ChargePAK i 24 timer, før du tager den i brug første gang. Følg de separate monteringsanvisninger nøje, som leveres med ChargePAK E1.

# Indstilling af alarm & timere

## Indstilling af alarmen

EVOKE-2S har en alarm, som slår radioen til (hvis den er på standby), og indstiller på en DAB eller FM radiostation, eller udløser en alarmtone.

1. Tryk på knappen , og vælg 'Alarm' for at få vist skærmen med alarmstatus.
2. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Set alarm' (Indstil alarm), rul til 'Alarm on' (Alarm til), og tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge. Nu er alarmen aktiv.

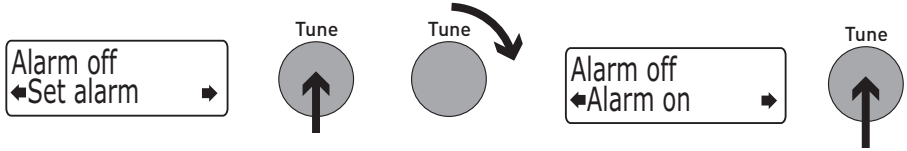


3. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Set time' (Indstil tid). For at indstille det tidspunkt du vil have alarmen til at udløses, skal du dreje på drejeknappen **Tune** for at justere timer, og derefter trykke for at bekræfte. Gentag for at justere minutterne.

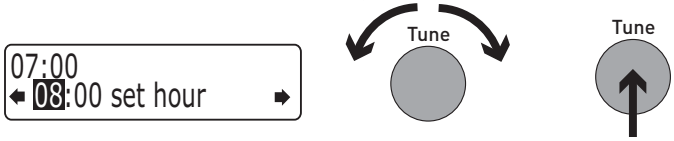


4. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Set days' (Indstil dage). Vælg, hvornår du ønsker alarmen skal gentages (drej på drejeknappen **Tune** for at rulle gennem indstillingerne, og tryk for at vælge).

| | |
|---|---|
| **Daily** | Hver dag. |
| **Weekday** | Mandag – **Fredag, hver uge** |
| **Weekend** | Hver weekend |
| **Saturday** | Hver Lørdag |
| **Sunday** | Hver søndag |
| **Once only** | Alarmen lyder på det tidspunkt du har valgt, og gentages ikke. |

**Tip**

*Hvis du ønsker at indstille en 'éngangs' alarm, skal du vælge 'Kun én gang'.*

5. Tryk på drejeknappen **Tune** for at vælge 'Set Mode', og vælg den type alarm, du ønsker skal lyde: DAB, FM eller Tone. Hvis du vælger 'Tone', er der ikke flere indstillinger.
6. For DAB og FM alarmer skal du trykke på rulleknappen **Indstillinger** for at vælge 'Vælg station', og vælge hvilken DAB eller FM radiostation du ønsker skal lyde for alarmen.

   ***For DAB alarmer***

   Vælg en DAB station fra stationslisten.

   ***For FM alarmer***

   Vælg mellem 'Sidst indstillede', eller en forudindstillet FM station. Hvis du vælger 'Last tuned', vil alarmen blive indstillet på den sidste FM station du lyttede til, før alarmen lyder.

DK

7. Hvis du har valgt en DAB eller FM alarm, kan du trykke på rulleknappen **Indstilling** for at vælge 'Alarmlydstyrke', og dreje for at justere lydstyrkeniveauet for alarmen fra 1 (meget lav) til 27 (meget høj).




Det er det hele! Du kan se, om alarmen aktuelt er slået til, i displayet 'Klokken' (se side 5).

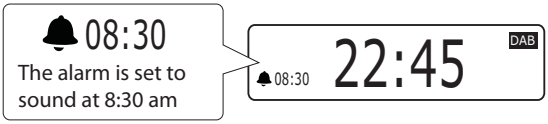


## Annullering af en tonealarm eller radioalarm

Når en tonealarm lyder, skal du trykke på drejeknappen **Tune** eller på knappen **Alarm** eller **Standby** for at annullere alarmen. Hvis du vil annullere en DAB- eller FM-alarm, skal du trykke på en given knap, så alarmen annulleres, og knappen fungerer som normalt.




## Køkkenur

EVOKE-2S har en nedtællingstimer, som udløser en alarm efter et indstillet tidsrum – dette er en nyttig funktion i køkkenet.

### Indstilling af køkkentimer

1. Tryk på knappen , og vælg 'Kitchen timer' (Køkkenur).
2. Drej på rulleknappen **Indstilling** for at skifte time, og tryk for at bekræfte. Drej igen for at skifte minut, og tryk for at bekræfte og starte nedtællingstimeren.




Alarmen vil lyde efter det tidsrum du har indstillet, hvad enten radioen er tændt eller på standby. Slå den bippende alarmtone fra ved at trykke på en hvilken som helst knap på radioen.

### Stop og nulstilling af køkkentimeren

For at stoppe nedtællingstimeren og nulstille den, før den udsender en bippende lyd, skal du trykke på knappen og holde den nede i tre sekunder, indtil meddelelsen 'Timers cleared' (Timere slettet) vises.



# Indstilling af vækkeuret

EVOKE-2S er udstyret med en sleeptimer, der sikrer, at radioen skifter til standby (eller slukker, hvis den drives med en ChargePAK) efter et antal minutter. Brug denne indstilling, hvis du ønsker at falde i søvn, mens du lytter til radio.

## Indstilling af sleeptimer

1. Tryk på knappen , og vælg 'Sleep timer'.
2. Drej drejeknappen Tune for at øge varigheden af sleeptimeren fra 15 til 90 minutter i intervaller a 15 minutter. Tryk på drejeknappen Tune for at starte sleeptimeren.

Du kan se, om timeren aktuelt er slået til, i displayet 'Klokken' (se side 5).

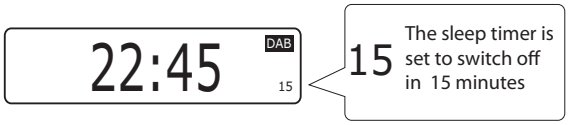


## Annullering af sleeptimer

Vælg 'Sleep timer' (som ovenfor), og indstil varigheden af sleeptimeren til 'Sleep off'. Du kan også trykke på knappen og holde den inde i tre sekunder, indtil meddelelsen 'Timers cleared' (Timere slettet) vises.

DK

# Forudindstillinger

Gem op til 50 af dine foretrukne DAB-stationer og op til 50 af dine foretrukne FM-stationer som forudindstillede stationer, som du har let adgang til.

## Hurtig-lagring af en DAB eller FM station til en forudindstillet knap (1–5)

Stil ind på den DAB eller FM station du ønsker at gemme. **Tryk på** en af de nummererede forudindstillingsknapper (**1**–**5**) , og hold den nedtrykket i to sekunder , indtil du ser meddelelsen 'Preset saved' (Forudindstillinger gemt) på den nederste linje.




## Lagring af en DAB eller FM station på listen af forudindstillede (1-50)

1. Stil ind på den DAB eller FM station du ønsker at gemme.

2. Tryk på knappen **6+ og slip den igen for at få vist en nummereret liste over forudindstillinger, og drej derefter på rulleknappen Indstillinger for at vælge et hvilket som helst forudindstillet nummer mellem 1 og 50. Du kan overskrive eksisterende forudindstillinger.**

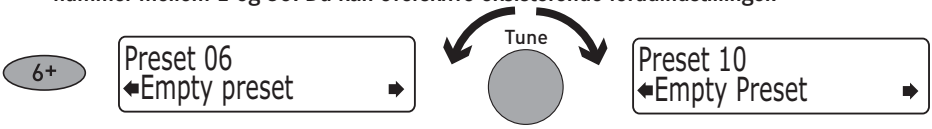


3. **Tryk på knappen 6+** og hold den nedtrykket, (eller på rulleknappen **Tune**) i to sekunder, indtil du ser meddelelsen **'preset saved'(Forudindstillinger gemt)**. Den aktuelle DAB/FM station er nu gemt under det pågældende nummer i listen af forudindstillede.

## Genkald af en forudindstilling, når du lytter til DAB eller FM

1. Hvis du vil skifte til de forudindstillede kanaler fra 1 til 5, skal du trykke på den relevante talknap på enheden (**1** til **5**).
2. For at få adgang til hele listen over forudindstillinger (fra 1 til 50) skal du trykke på knappen **6+** og slippe den igen, dreje rulleknappen **Indstillinger** til højre eller venstre for at rulle gennem listen over forudindstillinger, og derefter trykke på rulleknappen **Indstillinger** for at indstille på den valgte forudindstilling.

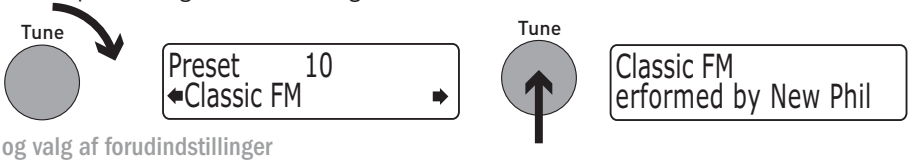

# Indstillingsmuligheder

## Indstillinger kun tilgængelige i DAB

Når du lytter til DAB, skal du trykke på knappen **Menu** , dreje på rulleknappen **Indstilling** for at rulle gennem indstillingerne, og trykke på rulleknappen **Indstilling** for at vælge.

### DRC (DRC-værdi)

DRC-værdien (Dynamic Range Control) gør lavere lyde i en udsendelse lettere at høre ved lav lydstyrke eller i et støjfyldt miljø. Forhør dig hos de sendende stationer for at finde ud af, om de benytter DRC.

| | |
|---|---|
| **DRC full** | Benytter det DRC-niveau, der sendes med udsendelsen. |
| **DRC half** | DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen. |
| **DRC off** | Et eventuelt DRC-niveau i udsendelsen ignoreres. |

### Autotune (Automatisk indstilling)

Scanner alle DAB-frekvenser for stationer, og føjer automatisk eventuelle nye stationer, som den finder, til stationslisten. Dette kan tage nogle minutter. For at standse en automatisk indstilling skal du trykke på **Menu**.

### Station order (Stationsrækkefølge)

Skift den rækkefølge, som DAB stationer vises i på listen.

| | |
|---|---|
| **Alphanumeric** | Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. |
| **Active station** | Viser aktive stationer øverst på stationslisten. |
| **Multiplex** | Viser stationer i grupper ifølge deres multiplex – en gruppe af stationer sendt af samme udbyder. |

### Trim stn. list

Fjerner inaktive stationer på listen med stationer. (> side 14)

## Indstillinger kun tilgængelige i FM

### FM tuning mode

*Seek (Søg)*
Når du drejer på rulleknappen **Indstilling**, indstiller radioen på den næste station med et godt signal.

*Manual (Manuel)*
Når du drejer på rulleknappen **Indstilling**, stiller radioen op eller ned i FM frekvensområdet med 0,05 MHz.

### FM stereo mode

Vælg mellem Stereo (standard) eller Mono. Mono kan forbedre lyden, hvor stereosignalerne er svage.

DK

# Generelle indstillinger

## Display settings (Displayindstillinger)

Du kan justere lysstyrke og time-out varighed for displayet, for når enheden er tændt eller på standby. Ændring af display indstillinger:

1. Tryk på **Menu**, rul til 'Display settings', og tryk på drejeknappen **Tune**.
2. Vælg nu enten 'Active' for at ændre indstillinger, der skal gælde, når enheden er tændt, eller 'Standby' for at ændre indstillinger, der skal gælde på standby.

### Ændring af display time-out varigheden

Vælg 'Duration' (varighed), og vælg mellem følgende to tilstande:

**Always on** Skærmen er altid oplyst med din foretrukne lysstyrke.

**Timed off** Skærmen er indstillet til din foretrukne lysstyrke, når der trykkes på en knap, og slukker efter 7 sekunders inaktivitet.

### Ændring af din foretrukne lysstyrke

Vælg 'brightness' (lysstyrke), og vælg mellem følgende indstillinger:

**Automatic** Lysstyrken på skærmen justeres automatisk, afhængigt af den omgivende lysstyrke i rummet (standard).

**1–10** Drej på drejeknappen **Tune** for at variere lysstyrken mellem 1 (meget svag) og 10 (meget stærk), og tryk for at bekræfte din foretrukne indstilling.

## Set clock (Indstilling af ur)

Du kan indstille tid og dato manuelt om nødvendigt. Hvis du har et DAB signal og/eller en god FM (RDS) modtagelse, opdateres disse automatisk.

# Energispar

EVOKE-2S tilhører familien af PURE EcoPlus produkter, som er designet og fremstillet til at minimere strømforbruget, når enheden er tændt, samt til at bruge mindre end 1 Watt på standby. Dette lave strømforbrug opnås bl.a. ved ikke at indsamle og gemme Intellitext meddelelser, når enheden er i standby. Du kan tilsidesætte denne indstilling ved at slå energisparetilstand fra, men dette vil forøge strømforbruget i standby-tilstand. Der findes to indstillinger:

**On (Til)** EVOKE-2S opdaterer Intellitext data, når du indstiller på en station, som sender Intellitext. Intellitext data opsamles ikke i standby.

**Off (Fra)** EVOKE-2S opsamler Intellitext data i standby-tilstand fra den sidste station, du stillede ind på med Intellitext data, hvilket forøger strømforbruget i standby-tilstand.

**Bemærk**: Hvis du installerer ekstraudstyret ChargePAK E1 vil enheden slukkes, når du trykker på **Standby** knappen, og ikke gå på standby, så længe enheden ikke er tilsluttet elnettet.

# Hjælp og specifikationer

## Sekundære og inaktive stationer

*(<</>>) Sekundære DAB-tjenester*

Nogle radiostationer leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra informationer eller et alternativt indhold, og som måske kun sendes på bestemte tidspunkter. Hvis en station tilbyder sekundære tjenester, vises det i stationsoversigten med '>>' ud for stationens navn i stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for den pågældende station i oversigten. En sekundær tjeneste har et '<<' ud for sit navn i stationsoversigten.

*(?) Inaktive eller utilgængelige DAB-stationer*

Inaktive eller utilgængelige stationer vises på stationslisten med et '?', og kan ikke indstilles. En station kan være inaktiv eller utilgængelig, fordi stationen ikke sender på det pågældende tidspunkt (se stationens program), fordi du er uden for stationens rækkevidde, eller fordi stationen helt har stoppet udsendelse.

## Gode råd og tip

*På displayet vises meddelelsen 'No stations available' (Ingen tilgængelige stationer) eller ' Station not available' (Station ikke tilgængelig)*

Brug Automatisk indstilling (> side 11) for at søge efter stationer. Forsøg at justere trådantennen eller radioens position.

*Modtagelse af nye DAB stationer, som er startet med at sende*

Brug Automatisk indstilling (> side 11) til at scanne efter nye stationer og føje dem til stationslisten.

*Brug af alarmen, når en ChargePAK E1 er installeret*

Når radioen får strøm fra en ChargePAK E1 til bærbar brug, dvs. at en genopladelig ChargePAK er installeret og batteriet ikke er tilsluttet elnettet, slukker radioen helt, når der trykkes på knappen **Standby**, og alarmen vil ikke lyde. I dette tilfælde vises meddelelsen 'Deaktivering af alarm', når der trykkes på knappen **Standby**.

*Nulstilling af radioen*

Nulstilling af radioen fjerner alle forudindstillinger, rydder stationslisten, og nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne.

1. Tryk på knappen **Menu**, og hold den nedtrykket i fire sekunder.
2. Drej på drejeknappen **Tune**, og tryk på den for at vælge 'Factory Reset' (Gendannelse af fabriksindstillinger).
3. Tryk på drejeknappen **Tune** inden for 8 sekunder for at bekræfte nulstillingen; ellers bliver nulstillingen annulleret.

DK

## Programopdateringer

Fremtidige programopdateringer for din EVOKE-2S kan blive stillet til rådighed. Hvis du registrerer dit produkt og angiver en gyldig e-mail-adresse vil du få meddelelse om programopdateringer (registrer ved www.pure.com/register). Du kan også til enhver tid gå til www.pure.com/support for at kontrollere, om der er kommet programopdateringer.

### Opdatering af programmet

Tilslut din radio til din computer ved hjælp af et passende USB-kabel af typen A-til-mini-B. Følg instruktionerne, som følger med programdownloadpakken ved www.pure.com/support.

**Bemærk**: USB-opgradering kræver en computer (ikke Mac) med internetadgang, samt med Windows XP og et korrekt USB-kabel (medfølger ikke).

## Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| Generelt | Stereo-digitalradio med full Band III, L-Band og FM-modtagelse. ETS 300 401-kompliant og er i stand til at afkode alle DAB-transmissioner 1-4 op til og med 192 kbps. Understøtter FM RDS og radiotekst. Fremtidig opdatering understøttet af DAB+. |
| Frekvensområder | DAB Band III 174–240 MHz, DAB L-Band 1452-1490 MHz, FM 87.5–108 MHz. |
| Højttalere | To 3”-drivenheder i mellemklassen + to ¾” kuppelformede diskanthøjttalere. |
| Indgangsstik | 220-240V AC-strømstik til det medfølgende strømkabel. 3,5 mm linje-input til ekstra enheder. USB (mini-B type) til produktopgraderinger. |
| Udgangsstik | 3,5 mm hovedtelefon, 3,5 mm line out (analogt). |
| Forudindstillinger | 50 forudindstillede DAB-kanaler og 50 forudindstillede FM-kanaler |
| Display | Gul grafisk 128 x 22 organisk LED (OLED) display med høj kontrast |
| Strømkabel | Aftagelig strømforsyningsledning medfølger. |
| Godkendelser | CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (2004/108/EF og 2006/95/EF) |
| Mål (mm) | 210 høj x 290 bred x 120 dyb. |
| Antenne: | Der medfølger en aftagelig teleskop-antenne. |

*Komponenterne er udvalgt med henblik på minimal indvirkning på miljøet*

### Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter

Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet.

# Inhoud


## Aan de slag ..... 2
Snelle instelling ..... 2
Bedieningstoetsen in één oogopslag ..... 3
Aansluitingen op achterzijde en bedieningstoetsen ..... 3

## De EVOKE-2S gebruiken ..... 4
Toonregeling ..... 4
Overschakelen tussen DAB, FM en randapparatuur ..... 4
Overschakelen tussen zenders ..... 4
De informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven ..... 5
textSCAN™ gebruiken om bewegende tekst te pauzeren en te beheren ..... 5
ReVu™ – pauzeren en terugspoelen van live radio ..... 5
Intellitext® ..... 6
Een ChargePAK™ gebruiken ..... 6

## Het alarm en de timers instellen ..... 7
Het alarm instellen ..... 7
Het alarmsignaal of radioalarm annuleren ..... 8
Kitchen timer (Keukenwekker) ..... 8

## Voorkeuzezenders ..... 10

## Installatie-opties ..... 11
Opties die alleen beschikbaar zijn in DAB ..... 11
Opties die alleen beschikbaar zijn in FM ..... 11
Algemene opties ..... 12
Display settings (Weergave-instellingen) ..... 12
Energiebesparing ..... 12

## Help en specificaties ..... 13
Secundaire en inactieve zenders ..... 13
Tips en advies ..... 13
Software-updates ..... 13
Technische specificaties ..... 14


NL

# Aan de slag

## Snelle instelling

1

- Maak de antenne los van de klem aan de achterzijde van de radio en trek deze volledig uit (**A** en **B**).
- Steek de meegeleverde netwerkkabel in het aansluitpunt op de achterzijde van de radio (**C**).

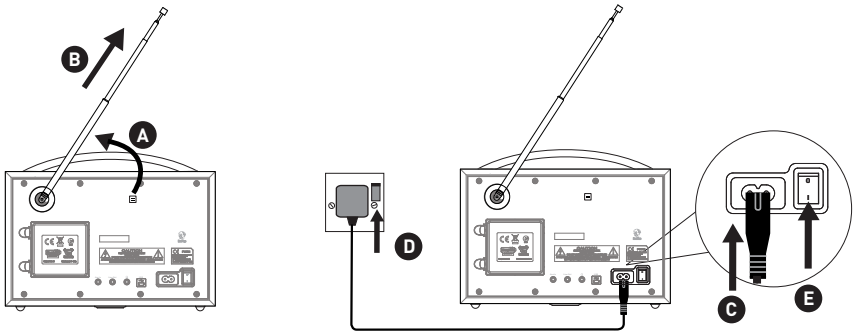


2

Sluit de netspanningsstekker op de netspanning aan (**D**). Controleer of de stroomschakelaar (**E**) is ingeschakeld en druk op **Standby**.

3

Wacht totdat de EVOKE-2S de automatische afstelling voor alle beschikbare DAB-zenders heeft voltooid (dit duurt ongeveer een minuut). Wanneer de automatische afstelling is voltooid, wordt een zender geselecteerd.

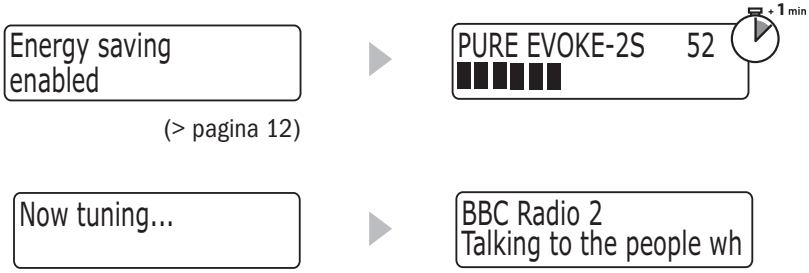

# Bedieningstoetsen in één oogopslag

**Alarm/Timer**
Hiermee stelt u het alarm, de keukenwekker of de slaaptimer in. > pagina 6

**Intellitext**
Hiermee kunt u nieuws, sportresultaten en meer van hieraan deelnemende zenders weergeven. > pagina 10

**ReVu**
**Druk hierop om een live radio-uitzending te pauzeren. Draai vervolgens aan** Tune **om snel vooruit- of terug te spoelen. Druk op** Tune om weer terug te gaan naar de live radio-uitzending.
> pagina 5

**Volume**toets
Draai hieraan om het volume bij te stellen Druk hierop om het volume te onderdrukken.

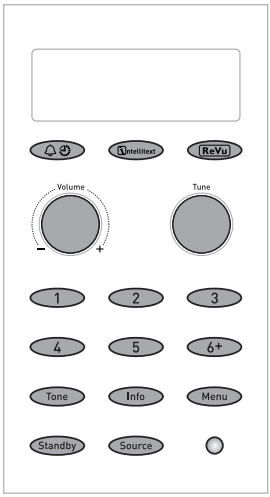


**Tune**-toets
Door radiozenders bladeren en deze selecteren > pagina 4
textSCAN gebruiken > pagina 5

**Tone**
Bas- en hoge tonen afstellen > pagina 4

**Voorkeuzezenders 1 – 6+**
U kunt maar lieftst 50 DAB- en 50 FM-voorkeuzezenders opslaan > pagina 9

**Standby**
Schakelt de radio in de stand-bymodus. Schakelt de radio uit als deze op een ChargePAK draait
> pagina 6

**Menu**
Het alarm instellen
> pagina 6
De weergave bijstellen
> pagina 12
Instellingsopties
> pagina 11

**Source**
Van geluidsbron wisselen
> pagina 4

**Info**
De weergeven informatie op het scherm wijzigen
> pagina 5

**Light sensor**
De helderheid van de weergave automatisch bijstellen > pagina 12

# Aansluitingen op achterzijde en bedieningstoetsen

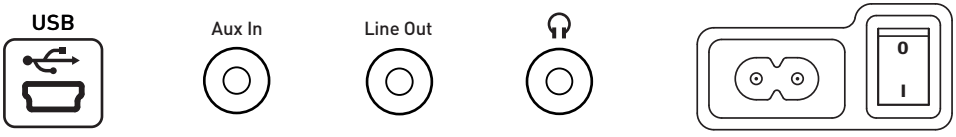


USB-aansluiting alleen voor upgrades. Type Mini-B.

Analoge stereo-invoer voor iPod, Minidisc, enz.

Aansluiting voor externe versterker.

Aansluiting van 3,5 mm voor hoofdtelefoon

Netspanningsuitgang en stroomschakelaar.

NL

# De EVOKE-2S gebruiken

## Toonregeling

### De bastonen afstellen

1. Druk op **Tone** en druk op de schijftoets **Tune** om 'Bass' te selecteren.
2. Draai de schijftoets **Tune** naar links of naar rechts om het basniveau af te stellen. Druk erop om het niveau in te stellen.

### De hoge tonen afstellen

1. Druk op **Tone** en draai en druk op de schijftoets **Tune** om 'Treble' te selecteren.
2. Draai de schijftoets **Tune** naar links of naar rechts om het niveau van de hoge tonen af te stellen. Druk erop om het niveau in te stellen.

## Overschakelen tussen DAB, FM en randapparatuur

Druk op de toets **Source** en herhaal dit om te luisteren naar DAB, FM of een additioneel apparaat (aparte apparatuur zoals een MP3-player).




## Overschakelen tussen zenders

### Wanneer u luistert naar DAB

Draai de toets **Tune** naar links of naar rechts om door de lijst met beschikbare DAB-zenders te bladeren. De huidige zender blijft bovenaan op het scherm staan. Druk op **Tune** om van zender te wisselen.

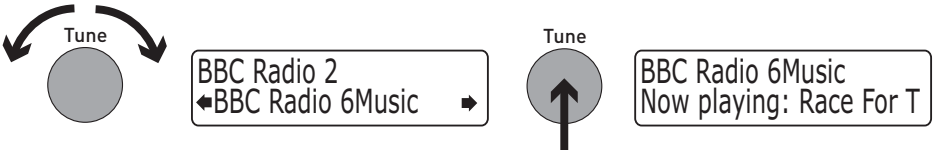


### Wanneer u luistert naar FM

*Seek Tuning*

Draai de toets **Tune** naar rechts of naar links en laat deze weer los om naar de volgende of vorige FM-zender met een sterk signaal te gaan.

*Manual Tuning*

1. Wijzig de FM-afstellingsmodus in 'Handmatig' (pagina 11).
2. Draai de toets **Tune** naar rechts of naar links om met stappen van 0,05 Mhz hoger of lager te gaan.

## De informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven

U kunt de informatie die op het scherm wordt weergegeven, wijzigen. Druk op **Info** en herhaal dit om door de weergave-opties voor de huidige audiobron te bladeren.

| | |
|---|---|
| **Scrolling text** | Doorlopende informatie die door de meeste DAB- en sommige FM- (RDS) zenders wordt uitgezonden. |
| **Signal strength** | Geeft via een meter de sterkte van het DAB- of FM-signaal aan. |
| **Signal quality** | Geeft de DAB-signaalkwaliteit weer: 85 tot 100 goed; 70 tot 84 OK; 0 tot 69 matig. |
| **Full screen time** | Geeft de tijd, een moduspictogram en een alarmindicator weer, indien ingesteld. |
| **ChargePAK status** | Geeft een indicatie van het percentage dat is opgeladen of het percentage resterende stroom voor de optionele oplaadbare batterij ChargePAK E1 aan (> pagina 6). |

## textSCAN™ gebruiken om bewegende tekst te pauzeren en te beheren

1. Wanneer informatie via "Scrolling text' in DAB of in FM wordt weergegeven, drukt u op **Tune** om de schuivende tekst te pauzeren.

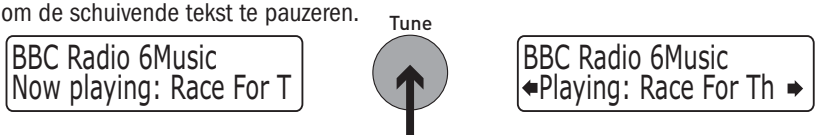


2. Draai de toets **Tune** naar rechts of naar links om door de huidige tekst vooruit of terug te schuiven. U sluit de optie textSCAN weer af door nogmaals op **Tune** te drukken.

## ReVu™ – pauzeren en terugspoelen van live radio

Met de functie ReVu kunt u de radio-uitzending pauzeren en terugspoelen door een 'audiobuffer' van de huidige zender op te slaan. Afhankelijk van de kwaliteit van de uitzending van de huidige zender en/of hoe lang u op de huidige zender hebt afgestemd, kunt u maximaal 10-15 minuten terugspoelen.

### Een live radio-uitzending pauzeren en terugspoelen

1. Druk op ReVu om de huidige zender te pauzeren en het menu ReVu te activeren.
2. Wanneer de uitzending is gepauzeerd, kunt u het volgende doen:

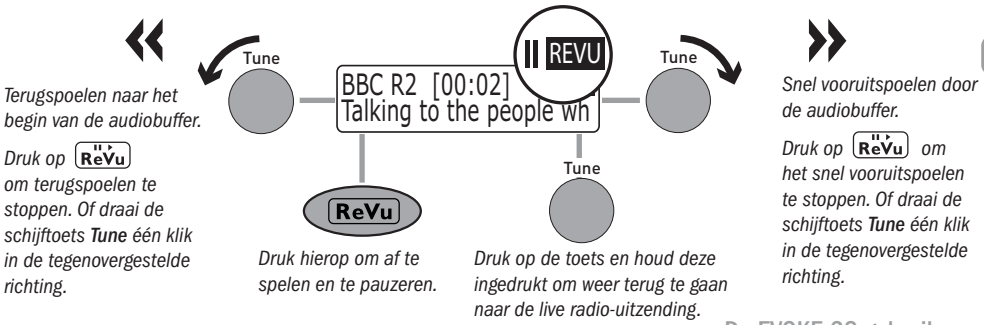


*Terugspoelen naar het begin van de audiobuffer.*

*Druk op ReVu om terugspoelen te stoppen. Of draai de schijftoets **Tune** één klik in de tegenovergestelde richting.*

*Druk hierop om af te spelen en te pauzeren.*

*Druk op de toets en houd deze ingedrukt om weer terug te gaan naar de live radio-uitzending.*

*Snel vooruitspoelen door de audiobuffer.*

*Druk op ReVu om het snel vooruitspoelen te stoppen. Of draai de schijftoets **Tune** één klik in de tegenovergestelde richting.*

# Intellitext®

Intellitext biedt op verzoek tekstgegevens zoals sportnieuws, weerberichten en nieuwsberichten van DAB-zenders die deze service ondersteunen, zoals BBC Radio Five Live en talkSPORT. De tekst wordt door de zenders bijgewerkt en in uw radio opgeslagen terwijl u naar zenders luistert. Intellitext wordt per zender genoemd en in categorieën verdeeld.

## Intellitext-gegevens weergeven

1. Druk op Intellitext om naar het menu Intellitext te gaan. Druk op de schijftoets **Tune** om 'View' (weergeven) te selecteren en toegang te krijgen tot een lijst met zenders waarvoor Intellitext-informatie beschikbaar is (als u 'No data' (geen gegevens) ziet, moet u eerst een paar minuten afstemmen op een zender die Intellitext uitzendt, voordat u de informatie kunt ontvangen).
2. Druk op de schijftoets **Tune** om een zender te selecteren. Draai en druk op de schijftoets **Tune** om een categorie Intellitext voor die zender te zoeken, bijvoorbeeld BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL. De geselecteerde gegevens worden doorlopend op het scherm weergegeven Druk op Intellitext om naar de vorige categorie terug te gaan.

***Opmerking:*** *U kunt textSCAN (> pagina 5) gebruiken om Intellitext-berichten te pauzeren en te organiseren.*

## Intellitext-opties wijzigen

Druk op Intellitext om naar het menu Intellitext te gaan. Draai aan de schijftoets **Tune** en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

| | |
|---|---|
| **Set timeout** | Selecteer deze optie om oude Intellitext-gegevens na 1 week (standaardinstelling) of na 1 dag te verwijderen. |
| **Clear all** | Met deze optie worden alle opgeslagen Intellitext-gegevens onmiddellijk verwijderd. |

# Een ChargePAK™ gebruiken

ChargePAK

De ChargePAK E1 is een oplaadbaar batterijpakket dat u kunt aansluiten op de uitgang in het batterijcompartiment van de radio. Wanneer de radio op de netspanning is aangesloten en de stroomschakelaar op de achterzijde is ingeschakeld, wordt de ChargePAK opgeladen. U kunt het percentage dat is opgeladen of het percentage resterende stroom weergeven via de opties voor informatieweergave (> pagina 5). Bij volledig opladen kunt u ongeveer 20 uur lang luisteren .

Als u een PURE ChargePAK E1 wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde PURE-dealer. Of ga naar de winkel op onze
website op www.pure.com. U kunt ook bellen om een pakket te bestellen: 0845 045 1122.

**Belangrijk**: De EVOKE-2S werkt alleen met een ChargePAK E1 en is niet compatibel met andere batterijen, wegwerp of oplaadbaar, of met een ander ChargePAK-model. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen. Laad een nieuwe ChargePAK 24 uur op voordat u de batterijstroom de eerste keer gebruikt.. Volg de apart meegeleverde aanwijzingen met betrekking tot het plaatsen van de ChargePAK E1.

# Het alarm en de timers instellen

## Het alarm instellen

De EVOKE-2S heeft een alarm waarmee de radio (in de stand-bymodus) wordt ingeschakeld en op een DAB- of FM-zender afstemt, of waarmee de radio een alarmsignaal laat horen.

1. Druk op en selecteer 'Alarm' om de status van het alarm op het scherm weer te geven.
2. Druk op **Tune** om 'Set alarm' te selecteren, schuif naar 'Alarm on' en druk op de schijftoets **Tune** om dit te selecteren. Het alarm is nu ingeschakeld.

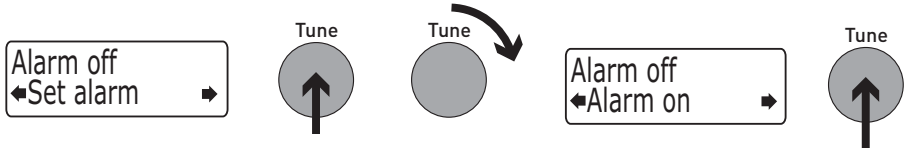


3. Druk op **Tune** om 'Set time' te selecteren. U kunt de tijd voor het alarm instellen door aan de toets **Tune** te draaien om het uur bij te stellen en op deze toets te drukken om dit uur te selecteren. U herhaalt dit om de minuten te selecteren.

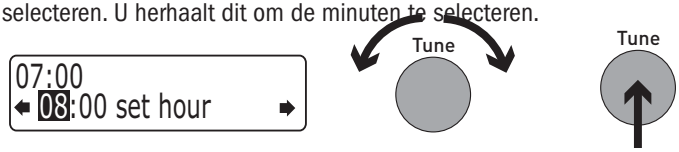


4. Druk op **Tune** om 'Set days' te selecteren. U selecteert wanneer u het alarm wilt herhalen (draai aan de toets **Tune** om door de opties te bladeren en druk op deze toets om een optie te selecteren).

| | |
|---|---|
| **Daily** | Elke dag. |
| **Weekday** | maandag **tot en met** vrijdag, elke week |
| **Weekend** | Elk weekend. |
| **Saturday** | Elke zaterdag. |
| **Sunday** | Elke zondag |
| **Once only** | Het alarm gaat af op de door u geselecteerde tijd. Dit wordt niet herhaald. |

**Tip**

*Als u een eenmalig alarm wilt instellen, selecteert u 'Once only'.*

5. Druk op **Tune** om 'Set Mode' te selecteren en selecteer het gewenste type alarm: DAB, FM of Tone. Als u 'Tone' selecteert, zijn er verder geen opties.
6. Bij een alarm in DAB of FM drukt u op **Tune** om 'Select station' te selecteren. Selecteer de DAB- of FM-zender waarop u het alarm wilt afstellen.

   *Voor een DAB-alarm*

   Selecteer een DAB-zender uit de lijst met zenders.

   *Voor een FM-alarm*

   Kies uit 'Last tuned' of een FM-voorkeuzezender. Als u 'Last tuned' selecteert, stemt het alarm af op de FM-zender waarnaar u het laatst hebt geluisterd.

NL

7. Als u een DAB- of FM-alarm hebt geselecteerd, kunt u op **Tune** drukken om 'Alarm volume' te selecteren. Draai aan de toets om het volumeniveau van het alarm in te stellen tussen 1 (heel zacht) en 27 (heel hard).

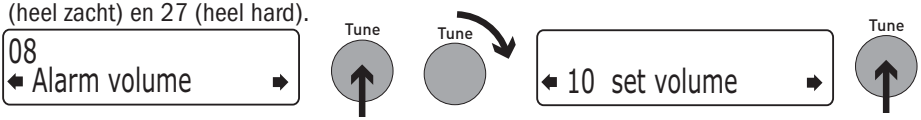


Dat was het! In de weergave 'Full screen time' kunt u zien of het alarm momenteel is ingeschakeld (> pagina 5).

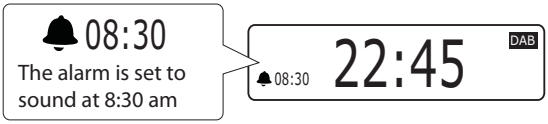


## Het alarmsignaal of radioalarm annuleren

Als een alarmsignaal afgaat, drukt u op de schijftoets **Tune** of drukt u op **Alarm** of **Standby** om het alarm uit te schakelen. U kunt een DAB- of FM-alarm met een willekeurige toets uitschakelen. Het alarm gaat uit en de toets functioneert weer normaal.




## Kitchen timer (Keukenwekker)

De EVOKE-2S heeft een aftelwekker die een signaal laat horen wanneer de ingestelde tijdsperiode is afgelopen – handig voor gebruik in de keuken.

### De keukenwekker instellen

1. Druk op en selecteer 'Kitchen timer'.
2. Draai aan de toets **Tune** om de uren te wijzigen. Druk op de toets om deze te selecteren. Draai weer aan de toets om de minuten te wijzigen. Druk op de toets om deze te selecteren en met de aftelling van de tijd te beginnen.




Het alarm gaat na de ingestelde tijdsperiode af, ongeacht of de radio aan staat of in stand-bymodus staat. Druk op een willekeurige toets op de radio om het alarm uit te schakelen.

### De keukenwekker stoppen en weer op nul zetten

Om de aftelling van de keukenwekker te stoppen en opnieuw op nul te zetten voordat deze afgaat, drukt u drie seconden lang op totdat u het bericht 'Timers cleared' ziet.



# De slaaptimer instellen

De EVOKE-2S heeft een slaaptimer waarmee de radio stand-by wordt gezet (of uit gaat als een ChargePAK-batterij is geplaatst) nadat een aantal minuten zijn verstreken. Handig als u al luisterend naar de radio in slaap wilt vallen.

## De slaaptimer instellen

1. Druk op 🔔🕘 en selecteer 'Sleep timer'.
2. Draai aan de schijftoets Tune om de tijdsduur van de slaaptimer met stappen van 15 minuten te verlengen van 15 tot 90 minuten. Druk op de schijftoets Tune om de slaaptimer te starten.

In de weergave 'Full screen time' kunt u zien of de timer momenteel is ingeschakeld (> pagina 5).

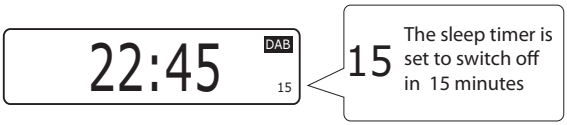


## Een slaaptimer annuleren

Selecteer 'Sleep timer' (zoals hierboven) en stel de tijdsduur voor de slaaptimer in op 'Sleep off'. Of druk op 🔔🕘 en houd deze toets drie seconden lang ingedrukt totdat u het bericht 'Timers cleared' ziet.

NL

# Voorkeuzezenders

Sla maar liefst 50 van uw favoriete DAB-zenders en maximaal 50 FM-radiozenders als voorkeuzezenders op voor snel gebruik.

## Een zender voor snel gebruik opslaan als een eerder ingestelde zender (toets 1 tot 5)

Stem af op de DAB- of FM-radiozender die u wilt opslaan. Druk een van de genummerde toetsen (**1** tot en met **5**) in en houd deze twee seconden lang ingedrukt totdat u het bericht 'Preset saved' op de onderste regel ziet.




## Een DAB- of FM-zender opslaan naar de lijst met voorkeuzezenders (1 tot 50)

1. Stem af op de DAB- of FM-radiozender die u wilt opslaan.

2. Druk op de toets **6+** en laat deze weer los om de numerieke lijst met opgeslagen voorkeuzezenders weer te geven. Draai vervolgens aan de schijftoets Tune om een voorkeuzezendernummer tussen 1 en 50 te selecteren. U kunt bestaande selecties in de lijst overschrijven.

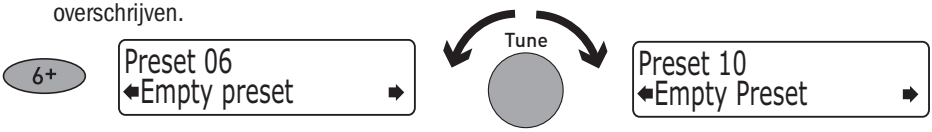


3. **Druk op 6+** (of op **Tune** ) en houd deze twee seconden lang ingedrukt totdat u het bericht 'Preset saved' ziet. De huidige DAB/FM-zender is nu op het betreffende nummer in de lijst opgeslagen.

## Een voorkeuzezender oproepen terwijl u naar DAB of FM luistert

1. Om af te stemmen op een voorkeuzezender tussen 1 en 5 drukt u op de overeenkomstige cijfertoets op de radio (**1** tot en met **5**).
2. Voor de volledige lijst met voorkeuzezenders (van 1 tot en met 50) drukt u op **6+** en draait u de schijftoets **Tune** naar rechts of naar links om door de lijst met voorkeuzezenders te schuiven. Druk op **Tune** om op de geselecteerde zender af te stemmen.

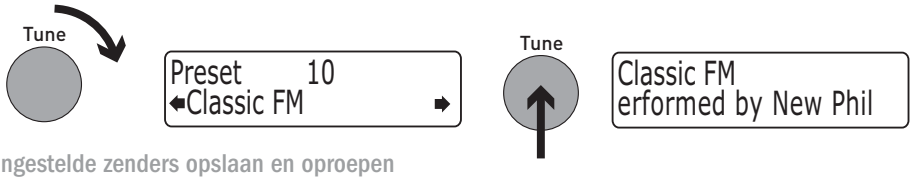

# Installatie-opties

## Opties die alleen beschikbaar zijn in DAB

Als u naar DAB luistert, drukt u op **Menu** en draait u aan de toets **Tune** om door de opties te schuiven. Druk op **Tune** om een optie te selecteren.

### DRC

De DRC-waarde (Dynamic Range Control) zorgt er voor dat de zachtere passages in een uitzending beter te horen zijn bij lage geluidssterkte of in een lawaaierige omgeving. Informeer bij de zenders of deze gebruikmaken van DRC.

| | |
|---|---|
| **DRC full** | Hanteert het DRC-niveau van de uitzending. |
| **DRC half** | Het DRC-niveau wordt ingesteld op de helft van het uitgezonden niveau. |
| **DRC off** | Uitgezonden DRC-niveaus worden genegeerd. |

### Autotune

Scant alle DAB-frequenties op zenders en voegt eventuele nieuwe zenders automatisch aan de zenderlijst toe. Dit kan enkele minuten duren. U kunt de automatische afstemming stoppen door op **Menu** te drukken.

### Station order

De volgorde van DAB-zenders in de lijst wijzigen.

| | |
|---|---|
| **Alphanumeric** | Toont alle zenders in alfanumerieke volgorde. |
| **Active station** | Geeft actieve zenders bovenaan de lijst met zenders weer. |
| **Multiplex** | Geeft zenders in groepen weer overeenkomstig hun multiplex – een groep zenders die door dezelfde operateur wordt uitgezonden. |

### Trim stn. list

Verwijdert inactieve zenders van de lijst met zenders. (> pagina 14)

## Opties die alleen beschikbaar zijn in FM

### FM tuning mode (FM-afstemmingsmodus)

*Seek*

Wanneer u aan de toets **Tune** draait, stemt de radio af op de volgende zender met een goed signaal.

*Manual*

Wanneer u aan de toets **Tune** draait, stemt de radio met stappen van 0.05 Mhz hoger of lager in het FM-frequentiebereik af.

### FM stereo mode

Selecteer Stereo (standaard) of Mono. Als het stereosignaal zwak is, kan mono de helderheid van het geluid verbeteren.

# Algemene opties

## Display settings (Weergave-instellingen)

U kunt de helderheid en time-outperiode van de weergave in ingeschakelde en stand-bymodus bijstellen. Weergave-opties wijzigen:

1. Druk op **Menu**, schuif naar 'Display settings' en druk op **Tune**.
2. U kunt nu 'Active' selecteren om instellingen te wijzigen als de radio is ingeschakeld, of 'Standby' om instellingen te wijzigen die van toepassing zijn als de radio in stand-by staat.

### De time-outperiode van de weergave wijzigen

Selecteer 'Duration' en selecteer een van de volgende twee modi:

**Always on** Het scherm is altijd ingesteld op het gewenste helderheidsniveau.

**Timed off** Het scherm is op het gewenste helderheidsniveau ingesteld wanneer u op een willekeurige toets drukt. Na 7 seconden inactiviteit gaat het automatisch weer uit.

### Het gewenste niveau voor helderheid instellen

Selecteer 'Brightness' en selecteer een van de volgende opties:

**Automatic** De helderheid van het scherm wordt automatisch afgesteld afhankelijk van het lichtniveau in de kamer (standaard).

**1–10** Draai aan de toets **Tune** om het helderheidsniveau af te stellen tussen 1 (heel dim) en 10 (heel helder) en druk op de toets om uw voorkeursinstelling te selecteren.

## Set clock (De klok instellen)

U kunt de datum en tijd handmatig instellen, als u dat wenst. Als u over een DAB-signaal en/of een goede ontvangst in FM (RDS) beschikt, wordt deze automatisch bijgewerkt.

# Energiebesparing

De EVOKE-2S maakt deel uit van de productenreeks PURE EcoPlus, die is ontworpen en geproduceerd om stroomverbruik te minimaliseren terwijl de radio is ingeschakeld en om minder dan 1 Watt stroom in stand-by te verbruiken. Dit lage stroomverbruik is mogelijk door geen Intellitext-berichten te verzamelen en op te slaan als de radio in de stand-bymodus staat. U kunt deze optie veranderen door de energiebesparende modus uit te schakelen. Hierdoor neemt het energieverbruik in de stand-bymodus wel toe. Twee opties zijn beschikbaar:

**On** De EVOKE-2S werkt de Intellitext-gegevens bij wanneer u op een zender afstemt die Intellitext uitzendt. Intellitext-gegevens worden niet verzameld in de stand-bymodus.

**Off** De EVOKE-2S verzamelt in de stand-bymodus Intellitext-gegevens van de zender waarop u het laatst hebt afgestemd. Het stroomverbruik neemt hierdoor wel toe.

**Opmerking**: Als u de optionele ChargePAK E1 hebt aangesloten, schakelt de radio automatisch uit wanneer u op **Standby** drukt. De radio gaat pas in stand-bymodus wanneer deze op netstroom wordt aangesloten.

# Help en specificaties

## Secundaire en inactieve zenders

*(<</>>) Secundaire DAB-service*

Sommige zenders bieden secundaire diensten aan waarbij aanvullende of alternatieve informatie wordt weergegeven. Mogelijk wordt deze informatie alleen op specifieke tijdstippen uitgezonden. Als een zender dergelijke aanvullende informatie biedt, zal de naam van de zender in de lijst met zenders zijn vergezeld van '>>'. De secundaire dienst zal naast de zender worden vermeld. Een secundaire dienst heeft een '<<' voor zijn naam in de lijst met zenders.

*(?) Inactieve of niet-beschikbare DAB-zenders*

Inactieve of niet-beschikbare zenders worden in de lijst met zenders voorafgegaan door een '?'. Het is niet mogelijk om op dergelijke zenders af te stemmen. Een zender kan inactief of niet-beschikbaar zijn omdat er geen signaal wordt uitgezonden (raadpleeg de zender), omdat u zich buiten ontvangstbereik bevindt of omdat de zender helemaal met uitzenden is gestopt.

## Tips en advies

*Op het scherm staat 'No stations available' (geen zenders beschikbaar) of 'Station not available' (zender niet beschikbaar)*

Gebruik automatische afstemming (pagina 11) om naar zenders te zoeken. Pas de stand van de antenne of de positie van de radio aan.

*Nieuwe DAB-zenders ontvangen*

Gebruik de functie automatische afstemming (pagina 11) om naar nieuwe zenders te zoeken en voeg deze aan de lijst toe.

*Het alarm gebruiken met een geïnstalleerd ChargePAK E1*

Als de radio van stroom wordt voorzien via een ChargePAK E1 voor draagbaar luisterplezier, d.w.z. een oplaadbare ChargePAK-batterij is geïnstalleerd en de unit is niet op netstroom aangesloten, dan schakelt de radio volledig uit als u op de toets **Standby** drukt. Het alarm gaat dan niet af. In dit geval wordt het bericht 'Disabling alarm' weergegeven wanneer u op **Standby** drukt.

*Uw radio opnieuw instellen*

Met het opnieuw instellen van uw radio worden alle voorkeuzezenders verwijderd en de lijst met zenders gewist en worden alle opties teruggezet naar de standaardinstellingen.

1. Druk op de toets **Menu** en houd deze vier seconden lang ingedrukt.
2. Draai aan de schijftoets **Tune** en druk erop om 'Factory Reset' (standaardinstellingen) te selecteren.
3. Druk binnen 8 seconden op **Tune** om het opnieuw instellen te bevestigen. Anders wordt het opnieuw instellen geannuleerd.

## Software-updates

Mogelijk worden in de toekomst software-updates voor de EVOKE-2S beschikbaar gemaakt. Als u het product registreert en een geldig e-mailadres toevoegt, ontvangt u meldingen over software-updates (u kunt zich registreren bij www.pure.com/register). Of u gaat naar www.pure.com/support om te controleren of software-updates beschikbaar zijn.

### De software bijwerken

Sluit uw radio aan op uw pc met een geschikte USB-kabel type A-to-mini-B. Volg de instructies die u bij de softwaredownload op www.pure.com/support hebt ontvangen. **Opmerking**: Voor een USB-update is een pc (geen Mac) met Windows XP vereist en een geschikte USB-kabel (niet meegeleverd).

## Technische specificaties

| | |
|---|---|
| Algemeen | Stereo digitale radio met volledige ontvangst van Band III, L-Band en FM. Compatibel met ETS 300 401 en geschikt voor decoderen van alle DAB-transmissiemodi 1-4 tot en met 192 kb/sec. Ondersteunt FM RDS en radiotekst. Ondersteuning voor toekomstige upgrade voor DAB+. |
| Frequentiebereik | DAB Band III 174–240 Mhz, DAB L-Band 1452-1490 Mhz, FM 87.5–108 Mhz. |
| Luidsprekers | Twee middentoon-luidsprekers van 3" plus twee dometweeters van ¾". |
| Invoer | 220-240 V wisselstroomuitgang voor meegeleverde stroomkabel. Line-input van 3,5 mm voor randapparatuur. USB (type mini-B) voor productupgrades. |
| Uitvoer | Hoofdtelefoon van 3,5 mm, Line-output van 3,5 mm (analoog). |
| Voorkeuzezenders | 50 DAB- en 50 FM-voorkeuzezenders. |
| Weergave | Geel grafisch 128 x 22 organische LED- (OLED-) weergave met hoog contrast |
| Stroomtoevoerkabel | Verwijderbare netspanningskabel, meegeleverd. |
| Certificaten | CE-gecertificeerd. Voldoet aan EMC en Laagspanningsrichtlijnen (2004/108/EG en 2006/95/EG). |
| Afmetingen (mm) | 210 hoog x 290 breed x 120 diep. |
| Antenne: | Een afneembare telescoopantenne is meegeleverd. |

*De onderdelen zijn geselecteerd met het oog op minimale gevolgen voor het milieu.*

### Afdanken van oude elektrische en elektronische toestellen

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet wordt behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden binnengebracht bij een inzamelpunt voor de recylage van elektrische en elektronische toestellen. Door dit product op de juiste wijze af te danken, kunt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de mens voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van het verkeerd verwerken van dit product. De recyclage van materialen helpt de natuurlijke grondstoffen te sparen. Voor informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het toestel heeft gekocht.

## Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual.

## Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.

## Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

## Ausschlusshinweis

Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpflichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

## Garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l'usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l'appareil sans notre autorisation. Visiter le site www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d'assistance PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel.

## Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifiquement toute garantie implicite de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifier toute personne ou organisation desdites révisions ou modifications.

## Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all'unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all'indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

## Dichiarazione di non responsabilità

Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifiche periodiche senza alcun obbligo di notifica a qualsiasi persona o organizzazione.

## Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøge www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning.

## Ansvarsfraskrivelse

Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer.

## Informatie over de waarborg

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Bezoek www.pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

## Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel. Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

# www.pure.com


PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 sales and support
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support
+44 (0)845 148 9003 fax

support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874 fax

sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85 fax

info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115
Australia

+61 (0)3 9722 2422 sales and support
+61 (0)3 9722 2104 fax

support_aus@pure.com
sales_aus@pure.com


EcoPlus

**EVOKE-2S is a member of the PURE EcoPlus™ product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimise their environmental impact.**

- Documentation is printed on 100% recycled paper using soya-based ink.
- The retail carton protecting your product is printed on at least 70% recycled card finished using a water-based varnish and sized for maximum transport efficiency.

***For more information please visit www.pure.com/ecoplus***